


AUDI A6

Артикул: Сталь 111.00307.1 Картер и КПП

Кузов: Все
Год выпуска: 1997-2004
Объем двигателя: 2,4; 2,6; 2,8
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М10х40.....	4 Шт.
2. Гайка закладная М10.....	2 Шт.
3. Гайка закладная М10х15.....	2 Шт.
4. Втулка.....	2 Шт.
5. Шайба пружинная 10.....	4 Шт.
6. Шайба 10.....	4 Шт.

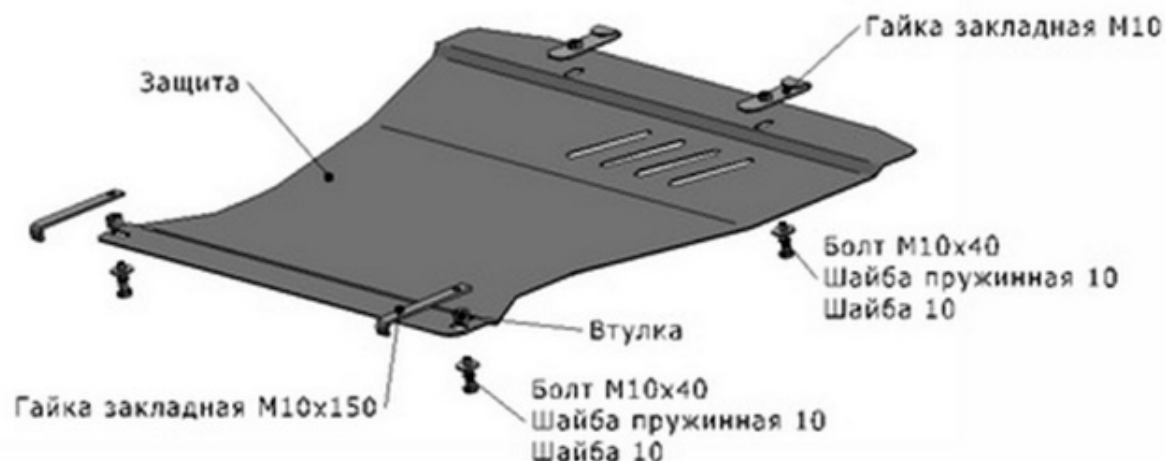

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить гайки закладные М10 в передней части автомобиля.
2. Установить гайки закладные М10х15 на подрамнике в задней части автомобиля.
3. Защиту крепить болтами М10х40 к гайкам закладным М10 спереди и болтами М10х40 через втулки к гайкам закладным М10х15 сзади.
4. Затянуть все резьбовые соединения (М10-30 Нм).
Использование пневмоинструмента запрещено.