
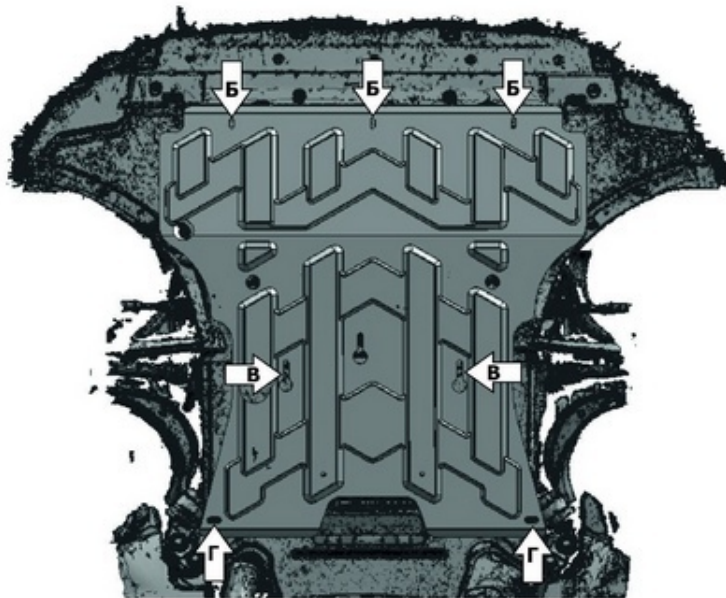
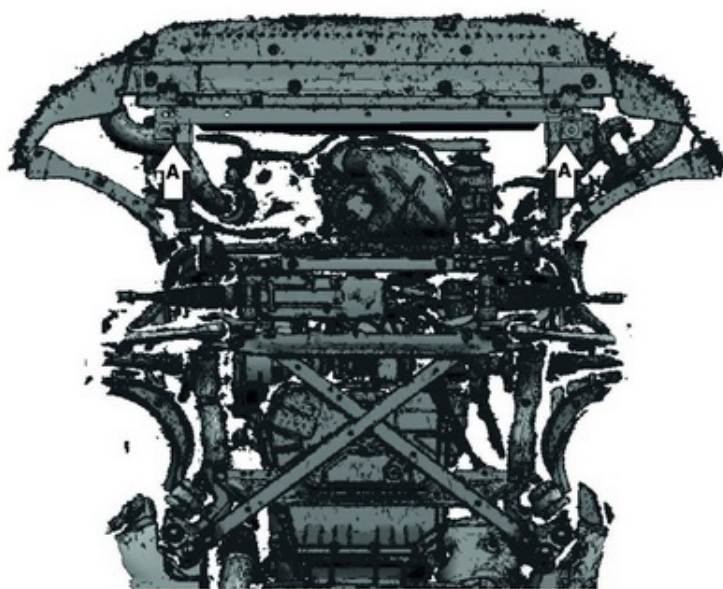


МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Audi	A4	2008-2012	все	все	ПОЛНЫЙ; ПЕРЕДНИЙ
Audi	A4	2012-2015	все	все	ПОЛНЫЙ; ПЕРЕДНИЙ
Audi	A5	2007-2011	все	все	ПОЛНЫЙ; ПЕРЕДНИЙ
Audi	A5	2011-2016	все	все	ПОЛНЫЙ; ПЕРЕДНИЙ

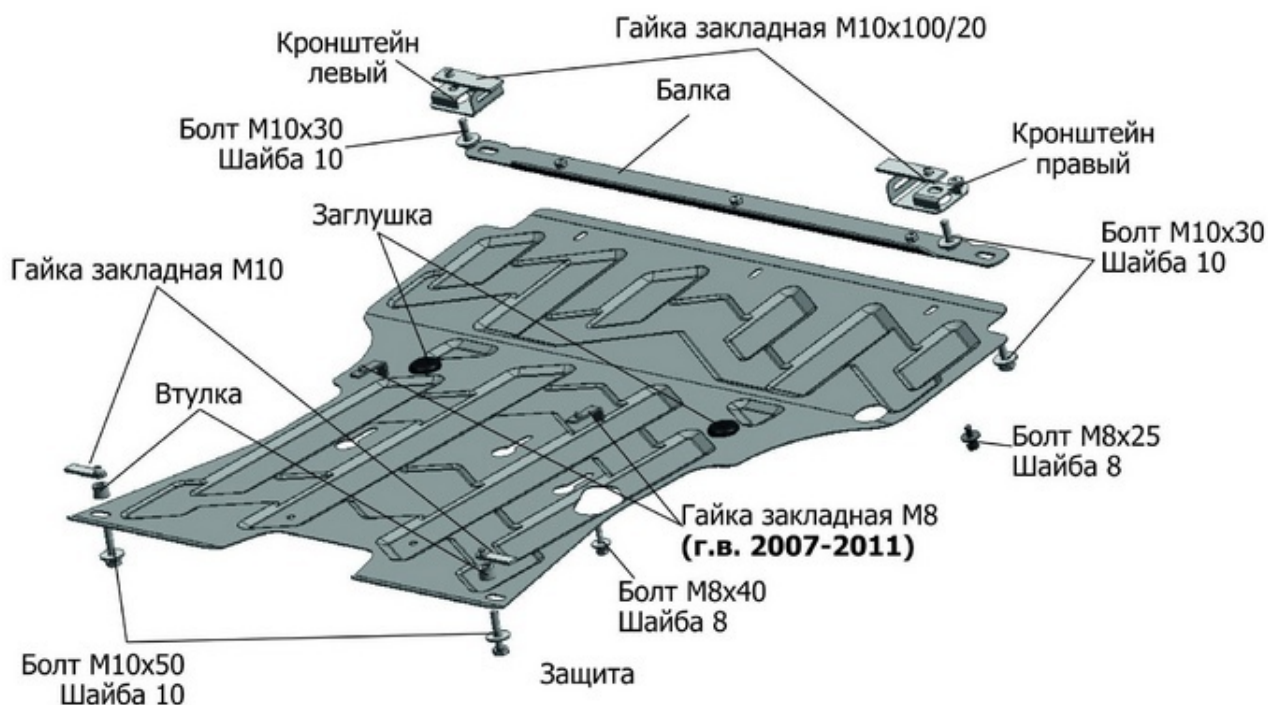

### Инструкция по установке:

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить кронштейны левый и правый на балки крепления радиатора (А), крепить гайками закладными M10x100/20 и болтами M10x30.
3. Закрепить к установленным кронштейнам балку болтами M10x30.
4. На пыльнике прорезать отверстия в местах крепления передней части защиты (Б).
5. Сделать отверстия на втором пыльнике, установить гайки закладные M8 и ввернуть в них на несколько оборотов через пыльник болты M8x40 (В).
6. Закрепить штатные пыльники кроме двух задних pistонов.
7. Среднюю часть защиты надеть на установленные болты M8x40 (В), переднюю часть крепить к балке болтами M8x25 (Б).
8. Заднюю часть защиты крепить через втулки к гайкам закладным M10 болтами M10x50 (Г).
9. Затянуть все резьбовые соединения с необходимым усилием.  
Использование пневмоинструмента запрещено.

### Состав крепежа:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт M8x25	3 шт.	24.0 Нм
Болт M8x40	2 шт.	24.0 Нм
Болт M10x30	4 шт.	47.0 Нм
Болт M10x50	2 шт.	47.0 Нм
Шайба 8	5 шт.	
Шайба 10	6 шт.	
Втулка	2 шт.	
Гайка закладная M8	2 шт.	
Гайка закладная M10x100/20	2 шт.	
Гайка закладная M10	2 шт.	
Заглушка	2 шт.	
Балка	1 шт.	
Защита	1 шт.	

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Техническая поддержка: [supp@rivalauto.com](mailto:supp@rivalauto.com)