

## AUDI A80

**Артикул:** Сталь 111.00325.1 Картер и КПП

**Кузов:** 8C; B4/89; 89Q; 8A; B3


**Год выпуска:** 1986-1994

**Объем двигателя:** Все кроме 1,6D; 1,9D

**Тип КПП:** МКПП

### СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М8х25.....	4 Шт.
2. Болт М10х25.....	2 Шт.
3. Гайка М8.....	2 Шт.
4. Гайка закладная М10х100/20.....	2 Шт.
5. Шайба 8.....	6 Шт.
6. Шайба 10.....	2 Шт.
7. Шайба 12.....	2 Шт.

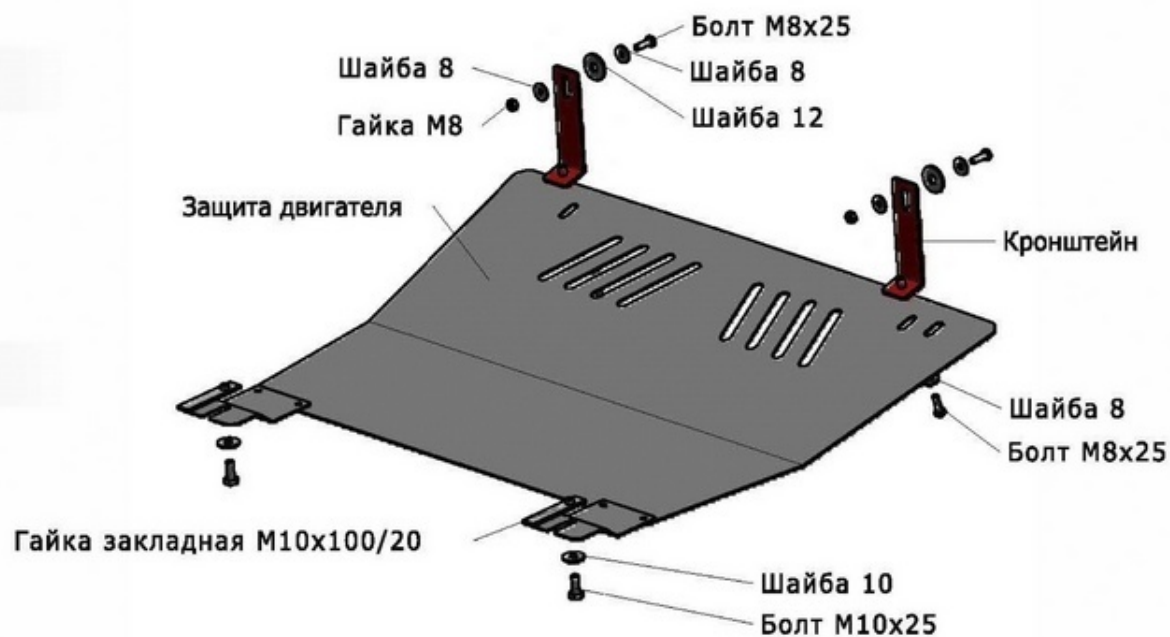

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пыльник автомобиля.
2. Установить кронштейны прикрепив их к поперечной балке автомобиля болтами М8х25.
3. Установить закладные гайки в штатные проушины балки переднего моста, и ввернуть в них болты М10х25 на несколько оборотов.
4. Заднюю часть защиты надеть на установленные болты, прикрепить защиту к кронштейнам болтами М8х25.
5. Затянуть все резьбовые соединения (М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.