


## BMW 5

Артикул: Сталь 111.00501.1 Картер и КПП

Кузов: E39  
Год выпуска: 1995-2002  
Объем двигателя: 2,0; 2,8  
Тип КПП: Все

### СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М8х30.....	9 Шт.
2. Шайба 8.....	9 Шт.
3. Шайба пружинная 8.....	9 Шт.
4. Балка.....	1 Шт.

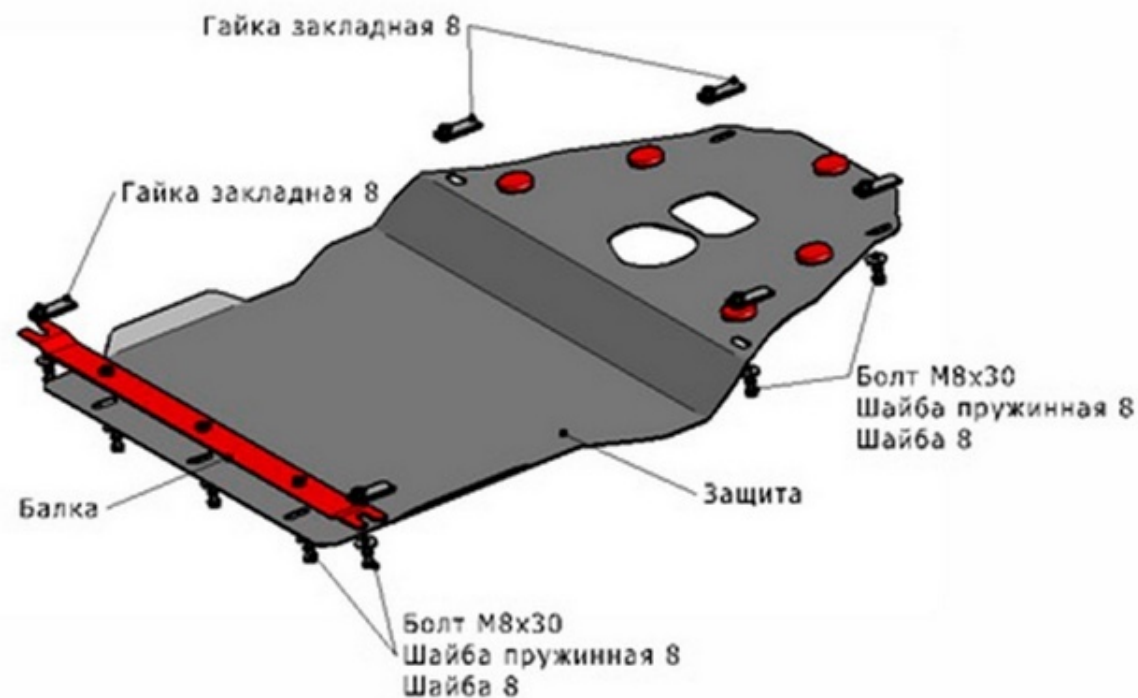

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Установить гайку закладную М8 на ушах лонжеронов. М6-10 Нм).
3. Прикрепить балку болтами М8х30 к установленным гайкам закладным М8.
4. Установить гайку закладную М8 на уши подрамника автомобиля.
5. Закрепить защиту болтами М8х30 к установленным гайкам закладным и балке.
6. Затянуть все резьбовые соединения (М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.