
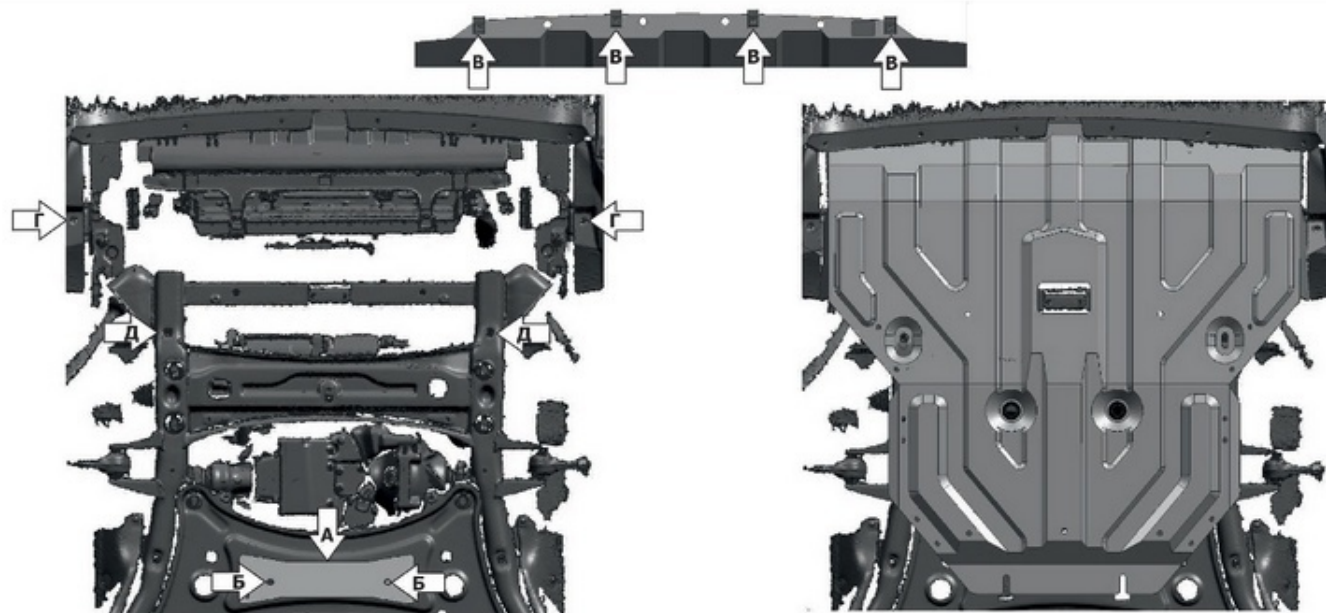


МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	КОМПЛЕКТАЦИЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
BMW	X3	2010-2014	20i; 20d; 28i	АКПП	ПОЛНЫЙ
BMW	X3	2014-2017	20i; 20d; 28i; 30d	АКПП	ПОЛНЫЙ
BMW	X4	2014-2018	28i; 30d	АКПП	ПОЛНЫЙ

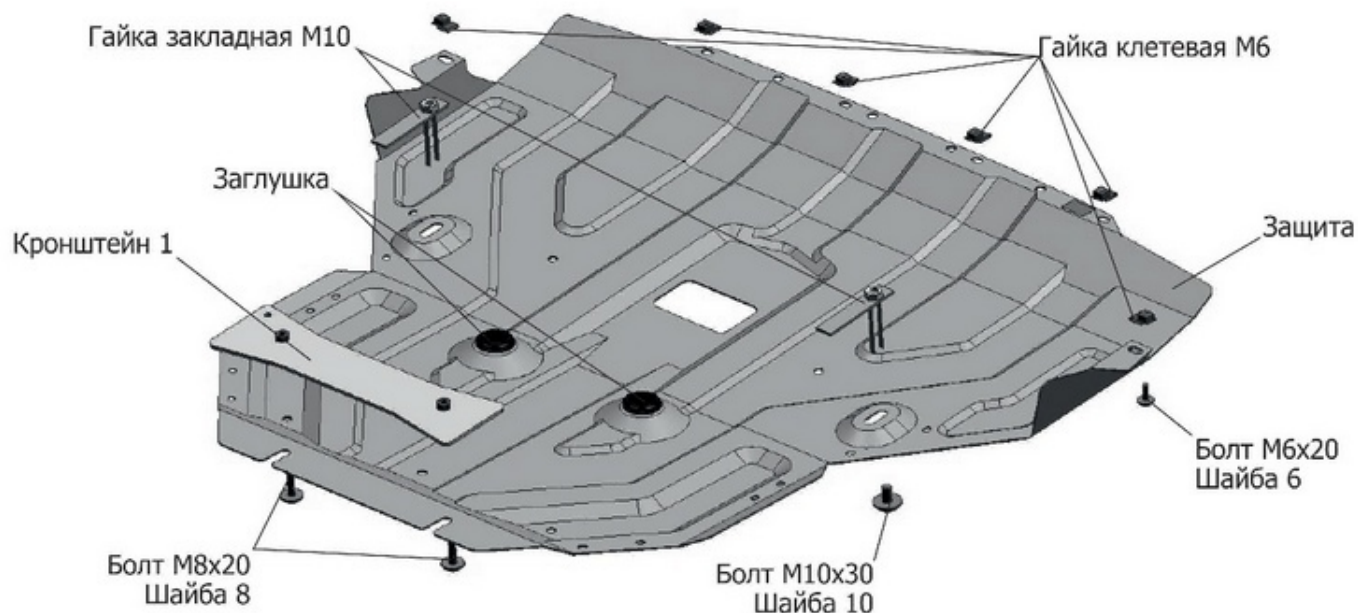

Инструкция по установке:

1. Снять штатный пыльник.
2. Вложить кронштейн 1 в выштамповку балки а/м (А), вкрутить в кронштейн болты М8х20 (Б) на 2-3 оборота.
3. Установить в отверстия (В) на передней кромке защиты гайки клетевые М6.
4. Установить в отверстия (Г) на боковых частях бампера гайки клетевые М6.
5. Установить в отверстия (Д) гайки закладные М10.
6. Установить защиту: завести заднюю часть защиты на болты М8х20 (Б), среднюю часть крепить к гайкам закладным М10 болтами М10х30.
7. Завести переднюю часть защиты под юбку бампера, крепить юбку бампера к защите болтами М8х20 (Б).
8. Крепить боковые части защиты к бамперу в местах (Г).
9. Затянуть болты с необходимым усилием.

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М6х20	6 шт.	9.8 Нм
Болт М8х20	2 шт.	24.0 Нм
Болт М10х30	2 шт.	47.0 Нм
Гайка клетевая М6	6 шт.	
Гайка закладная М10	2 шт.	
Шайба 6	6 шт.	
Шайба 8	2 шт.	
Шайба 10	2 шт.	
Защита	1 шт.	
Кронштейн 1	1 шт.	
Заглушка	2 шт.	