


CADILLAC CTS

Артикул: Сталь 111.00802.1 Картер
111.00804.1 КПП

Кузов: Все
Год выпуска: 2008-
Объем двигателя: 2,8; 3,6
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М10х20.....	4 Шт.
2. Болт М10х70.....	2 Шт.
3. Шайба 10.....	6 Шт.
4. Гайка закладная М10.....	2 Шт.
5. Гайка закладная М10х65/20.....	2 Шт.
6. Гайка закладная М10х80.....	2 Шт.

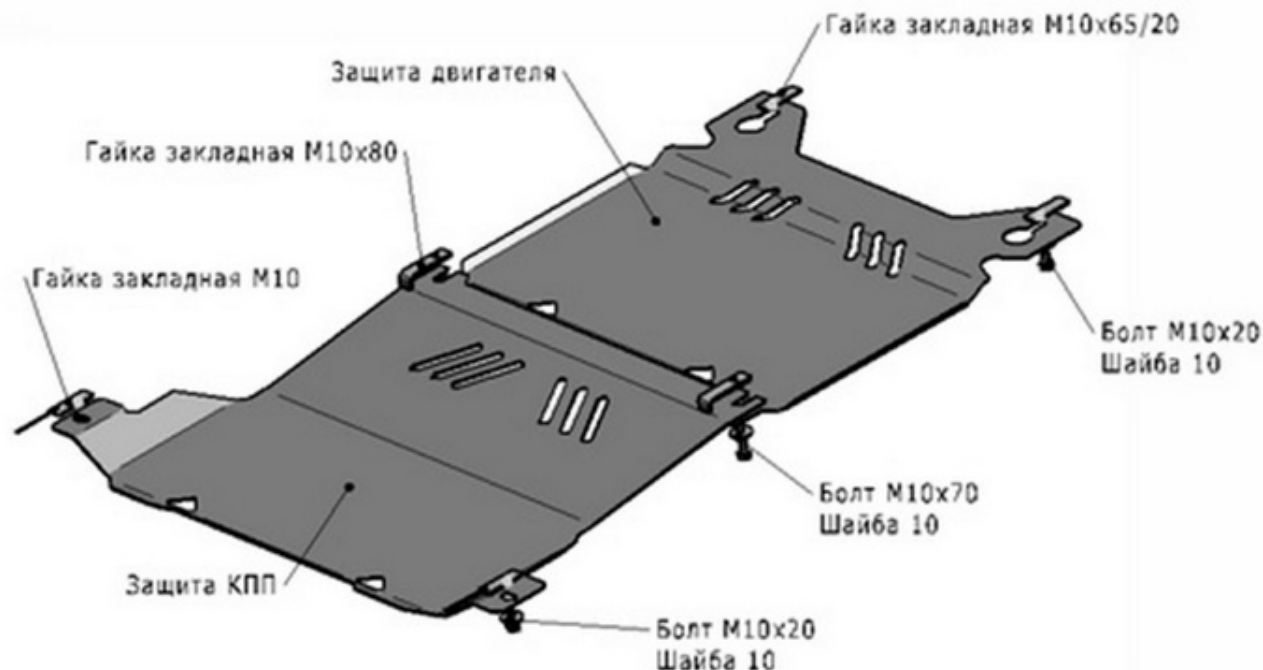

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пыльник двигателя.
2. Установить гайки закладные М10х65/20 в отверстия подрамника автомобиля и вернуть в них на несколько оборотов болт М10х20.
3. Установить гайки закладные М10х80 поверх подрамника автомобиля и вернуть в них болты М10х70 на несколько оборотов.
4. Надеть защиту двигателя на установленные болты.
5. Установить гайки закладные М10 в отверстие подрамника автомобиля.
6. Надеть заднюю часть защиты КПП на установленные болты М10х70, поверх защиты двигателя.
7. Закрепить заднюю часть защиты КПП болтами М10х20 к установленным гайкам закладным М10.
8. Затянуть все резьбовые соединения (М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.