


CHERY QQ6

Артикул: Сталь 111.00905.1 Картер и КПП

Кузов: Все
Год выпуска: 2008-2010
Объем двигателя: 1,1; 1,3
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

- | | |
|-------------------------------|-------|
| 1. Болт М8х16..... | 2 Шт. |
| 2. Болт М8х20..... | 4 Шт. |
| 3. Шайба 8..... | 6 Шт. |
| 4. Гайка закладная М8х65..... | 2 Шт. |
| 5. Скоба..... | 2 Шт. |

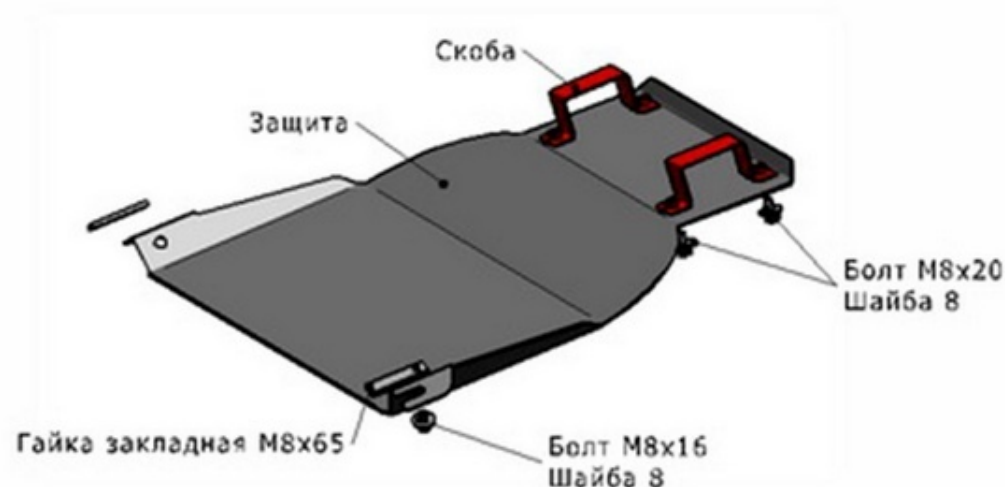

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить закладные гайки М8х65 в задней части подрамника и ввернуть в них болты М8х16 на несколько оборотов.
2. Установить скобы.
3. Заднюю часть защиты надеть на установленные болты М8х16, переднюю часть защиты закрепить болтами М8х20 к установленным скобам.
4. Затянуть все резьбовые соединения (М8-30 Нм).
Использование пневмоинструмента запрещено.