
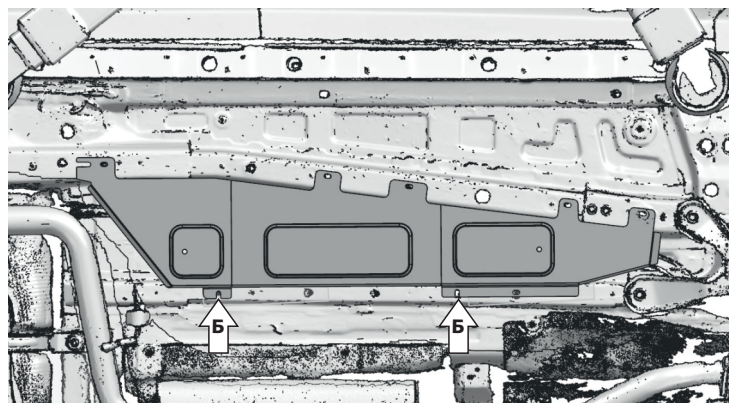
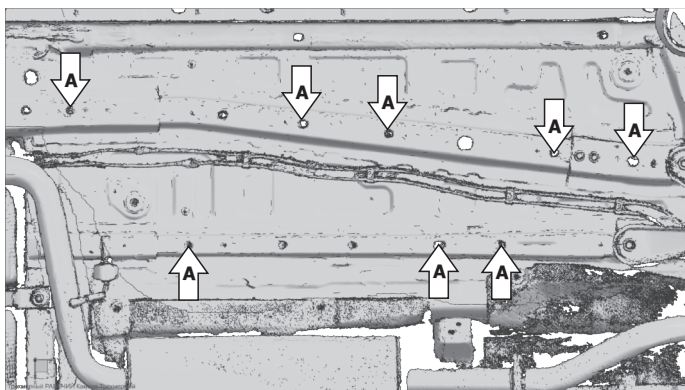


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ  
ЗАЩИТА ТОПЛИВНЫХ ТРУБОК

111.00929.1

| МАРКА | МОДЕЛЬ          | ГОД ВЫПУСКА | ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ | ТИП КПП | ТИП ПРИВОДА |
|-------|-----------------|-------------|-----------------|---------|-------------|
| Chery | Tiggo 7 Pro     | 2020-       | 1.5             | АКПП    | ПЕРЕДНИЙ    |
| Chery | Tiggo 7 Pro Max | 2022-       | 1.5             | АКПП    | ПЕРЕДНИЙ    |
| Chery | Tiggo 8         | 2020-       | 2.0             | АКПП    | ПЕРЕДНИЙ    |
| Chery | Tiggo 8 Pro     | 2021-       | 1.6; 2.0        | АКПП    | ПЕРЕДНИЙ    |
| Chery | Tiggo 8 Pro Max | 2022-       | 2.0             | АКПП    | ПОЛНЫЙ      |
| Exeed | LX              | 2019-       | 1.5             | АКПП    | ПЕРЕДНИЙ    |

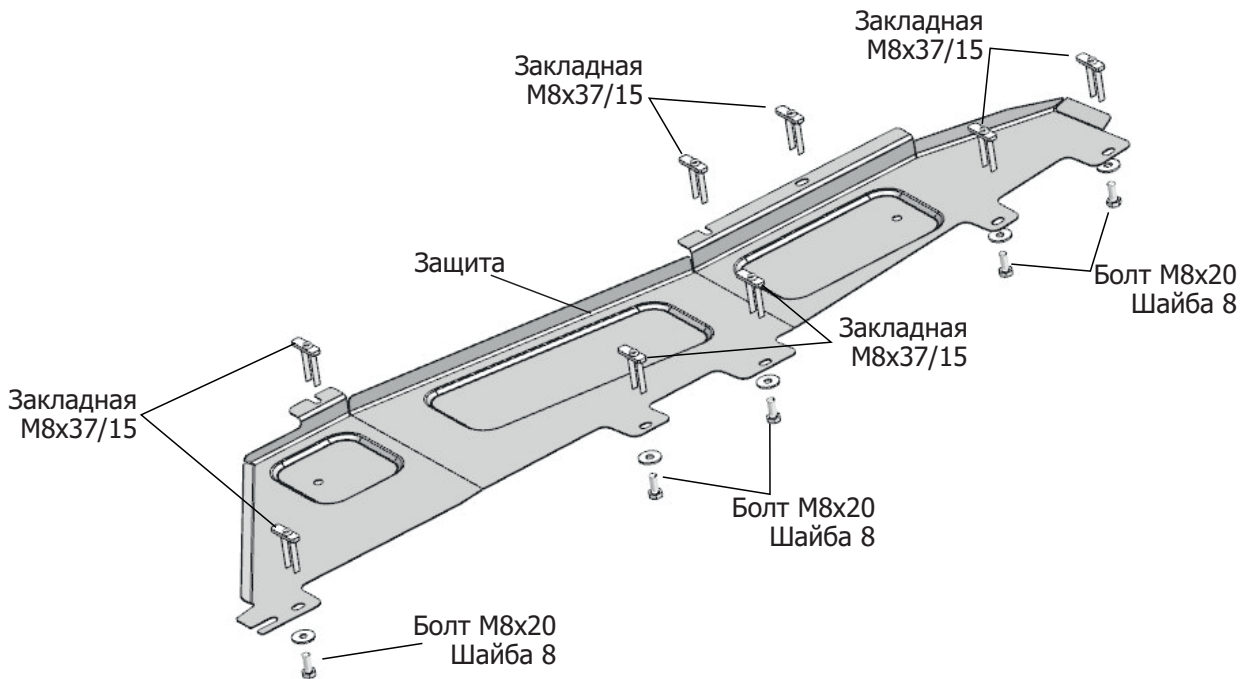

**Инструкция по установке:**

1. Вложить закладные М8х37/15 в отверстия лонжерона (поз.А) и зафиксировать разогнув усики.
2. Закрутить болты М8х20 (поз.Б) на 1-2 оборота в установленные закладные.
3. Завести защиту на установленные болты и закрепить к закладным болтами М8х20.
4. Затянуть болты с необходимым усилием. Использование пневмоинструмента запрещено

**Состав изделия:**

| Наименование       | Кол-во | Момент затяжки |
|--------------------|--------|----------------|
| Болт М8х20         | 8 шт.  | 24 Нм          |
| Шайба 8 ув.        | 8 шт.  |                |
| Закладная М8х37/15 | 8 шт.  |                |
| Защита             | 1 шт.  |                |

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Техническая поддержка: [supp@rivalauto.com](mailto:supp@rivalauto.com)