
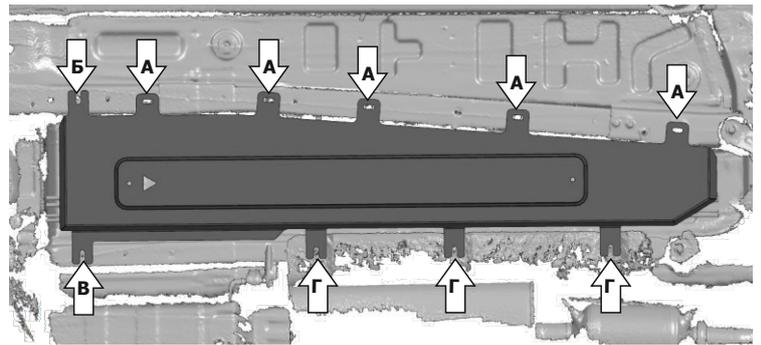
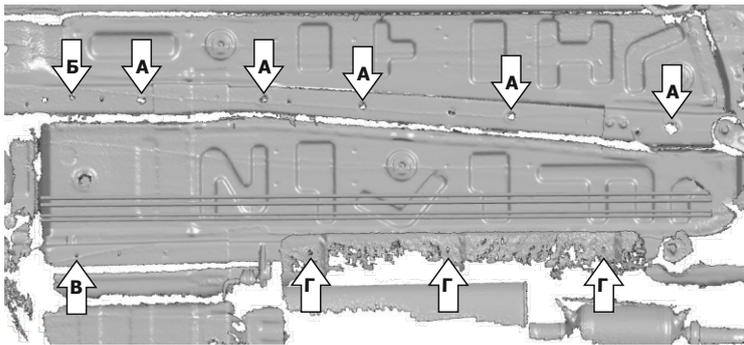


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
ЗАЩИТА ТОПЛИВНЫХ ТРУБОК

111.00941.1

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Jetour	X90 Plus	2023-	1.6	АКПП	ПЕРЕДНИЙ

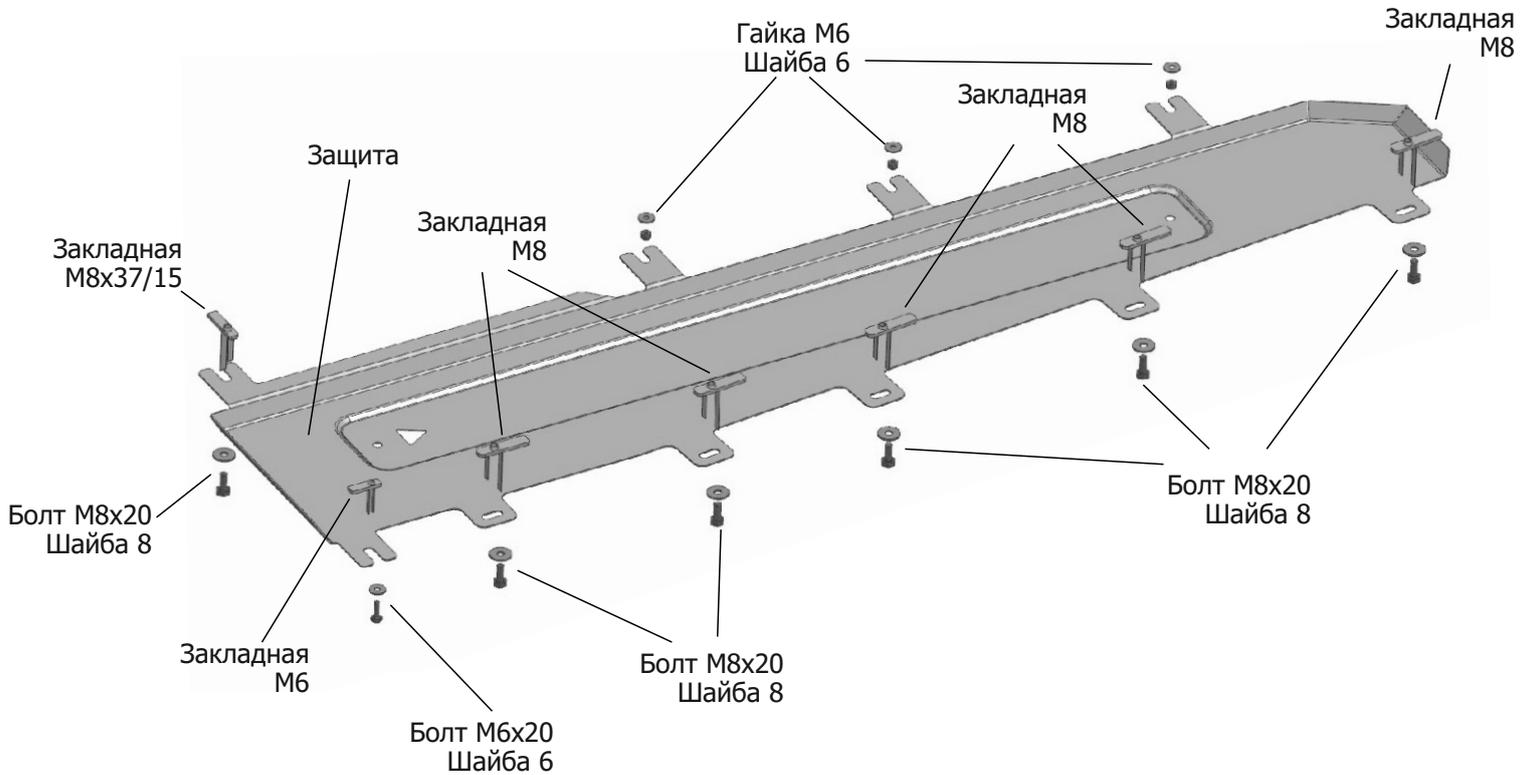

Инструкция по установке:

1. Снять гайки теплозащиты со шпилек (Г)
2. Закрутить гайки М6 с шайбой 6 на 1-2 оборота на шпильки (Г)
3. Вложить закладные М8 в отверстия лонжерона (А), закладную М8х37/15 в отверстие лонжерона (Б), закладную М6 в отверстие (В) и зафиксировать разогнув усики.
4. Закрутить болт М6х20 с шайбой 6 на 1-2 оборота в установленную закладную (В)
5. Завести защиту на установленный болт М6 (В) и шпильки (Г). Закрепить к закладным (А) (Б) болтами М8х20 с шайбами 8.
6. Затянуть болты с необходимым усилием. Использование пневмоинструмента запрещено.

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М6х20	1шт.	9Нм
Болт М8х20	6шт.	24Нм
Шайба 6	4шт.	
Шайба 8	6шт.	
Закладная М8	5шт.	
Закладная М8х37/15	1шт.	
Закладная М6	1шт.	
Гайка М6	3шт.	9Нм