


CHEVROLET SPARK

Артикул: Сталь 111.01008.1 Картер и КПП

Кузов: Все
Год выпуска: 2005-2010
Объем двигателя: 0,8; 1,0
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

| | |
|---------------------------|-------|
| 1. Болт М10х20..... | 6 Шт. |
| 2. Болт М10х40..... | 2 Шт. |
| 3. Шайба 10..... | 8 Шт. |
| 4. Шайба 12..... | 1 Шт. |
| 5. Кронштейн..... | 2 Шт. |
| 6. Прижим..... | 2 Шт. |
| 7. Ухо буксировочное..... | 1 Шт. |

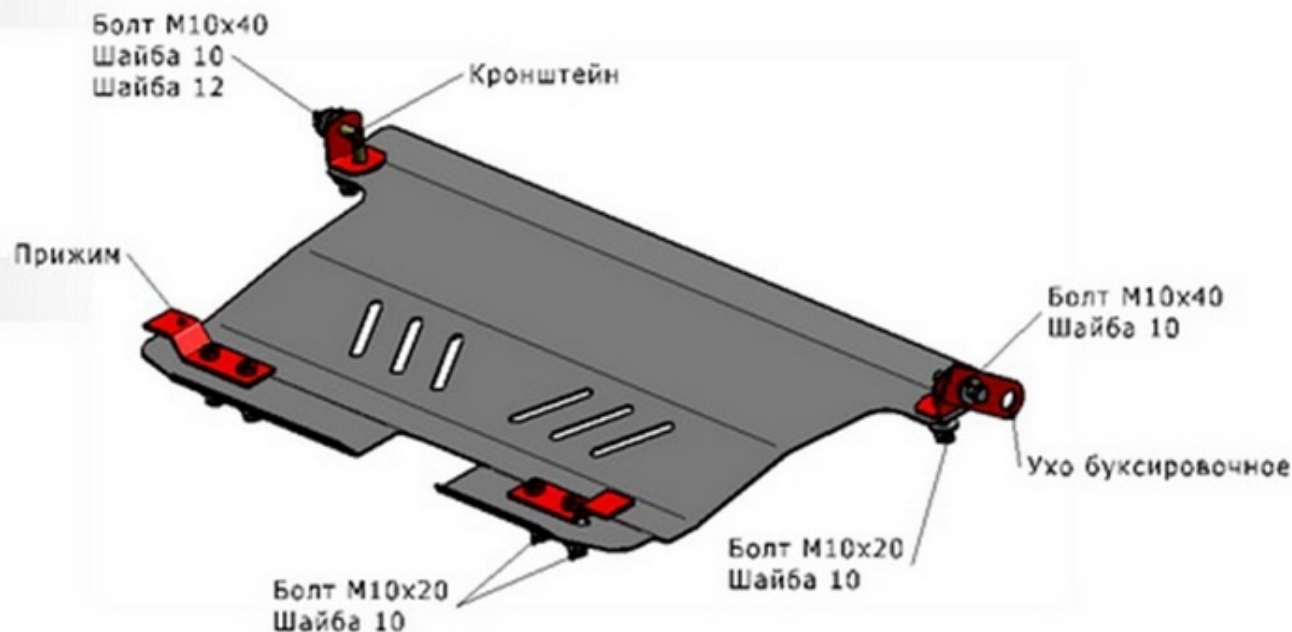

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Кронштейны закрепить с внутренней стороны буксировочных ушей болтами М10х40
2. Заднюю часть защиты совместно с ослабленными прижимами установить на подрамник автомобиля
3. Закрепить переднюю часть защиты болтами М10х20 к установленным кронштейнам
4. Затянуть все резьбовые соединения (М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.