


## CHEVROLET REZZO

**Артикул: Сталь** 111.01009.1 Картер и КПП  
**Кузов:** Все  
**Год выпуска:** 2004-2010  
**Объем двигателя:** 1,6  
**Тип КПП:** Все

### СОСТАВ КРЕПЕЖА

- |                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| 1. Болт М10х30.....                | 2 шт. |
| 2. Болт М10х40.....                | 2 шт. |
| 3. Шайба 10.....                   | 4 шт. |
| 4. Шайба 12.....                   | 1 шт. |
| 5. Гайка закладная М10х100/20..... | 2 шт. |
| 6. Ухо буксировочное.....          | 1 шт. |
| 7. Лючок.....                      | 2 шт. |

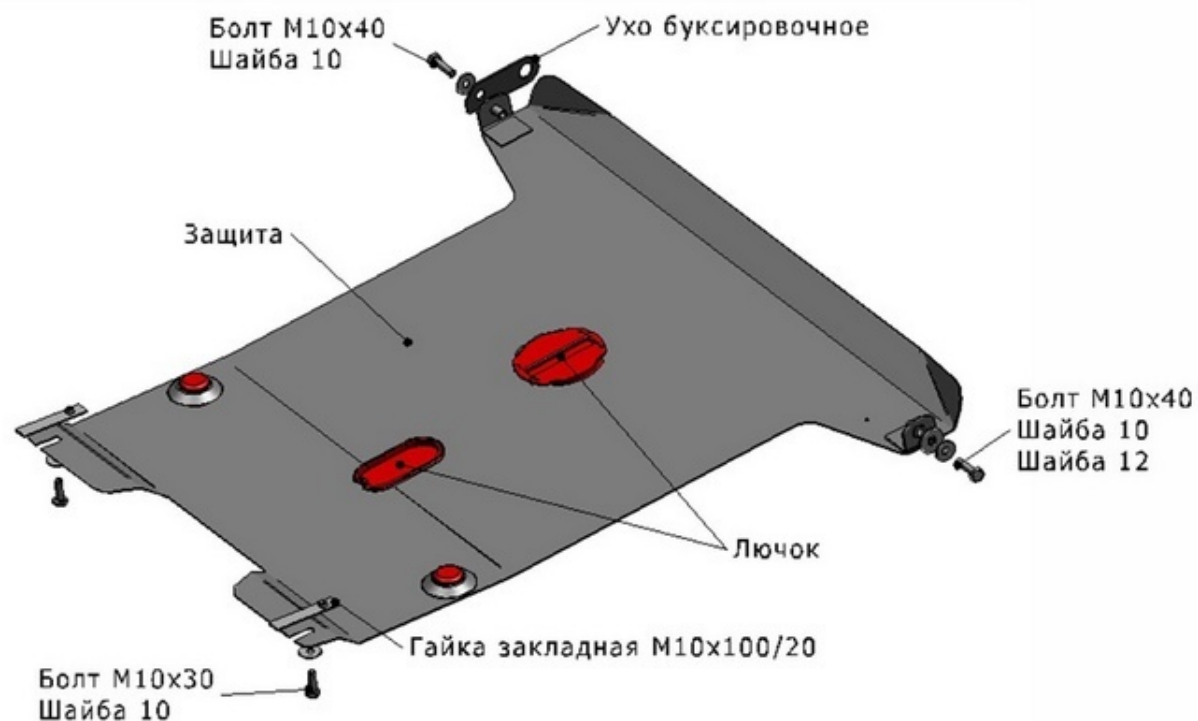

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить гайки закладные М10х100/20 в отверстия подрамника автомобиля ввернув в них болты М10х30 на несколько оборотов.

2. Заднюю часть защиты надеть на установленные болты М10х30, переднюю часть защиты закрепить к буксировочным проушинам автомобиля болтами М10х40.

3. Затянуть все резьбовые соединения (М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.

4. Замена масла, без снятия защиты, возможна на автомобилях с объемом двигателя 1,6 л.