

CITROEN C4


Артикул: Сталь 111.01203.2 Картер и КПП

Кузов: Все
Год выпуска: 2006-
Объем двигателя: 1,6; 2,0
Тип КПП: Все

СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРУГИМИ АВТОМОБИЛЯМИ - СМ. ЭТИКЕТКУ НА ЗАЩИТЕ

СОСТАВ КРЕПЕЖА

- | | |
|----------------------------------|-------|
| 1. Болт М8х30..... | 4 Шт. |
| 2. Шайба 8..... | 4 Шт. |
| 3. Гайка закладная М8х65/10..... | 2 Шт. |
| 4. Гайка закладная М8..... | 2 Шт. |

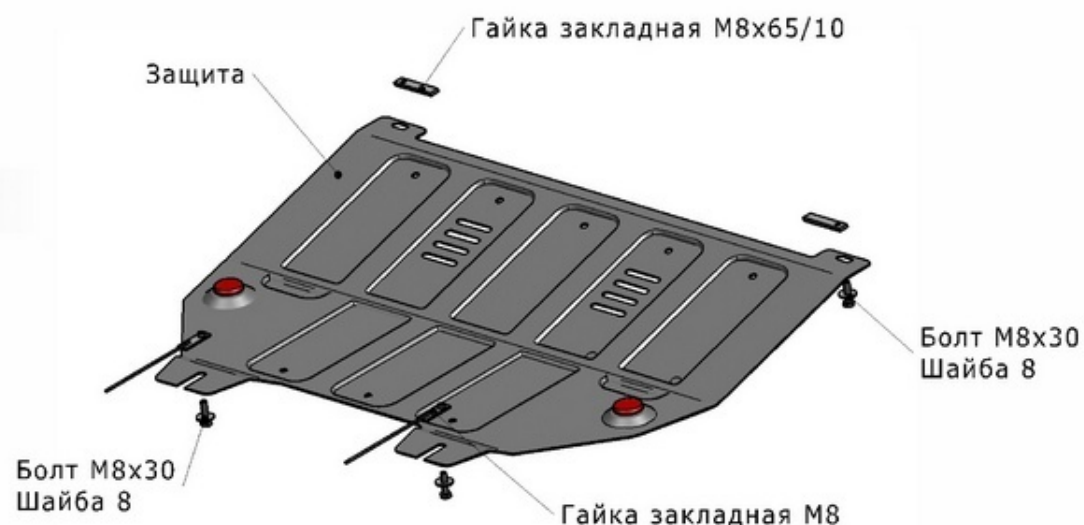

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пластиковый пыльник радиатора.
2. Снять штатный пыльник двигателя.
3. Установить гайки закладные М8 в отверстия задней части подрамника и закрутить в них болты М8х30 на несколько оборотов.
4. Установить гайки закладные М8х65/10 над отверстиями в передней части подрамника.
5. Надеть заднюю часть защиты на установленные болты М8х30, переднюю часть защиты закрепить болтами М8х30 к установленным гайкам закладным.
6. Закрепить обратно штатный пластиковый пыльник радиатора.
7. Затянуть все резьбовые соединения (М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.