


CITROEN C3

Артикул: Сталь 111.01205.1 Картер и КПП

Кузов: Все
Год выпуска: 2010-
Объем двигателя: 1,4; 1,6
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

- | | |
|--------------------|-------|
| 1. Болт М8х25..... | 6 Шт. |
| 2. Шайба 8..... | 6 Шт. |
| 3. Кронштейн..... | 2 Шт. |

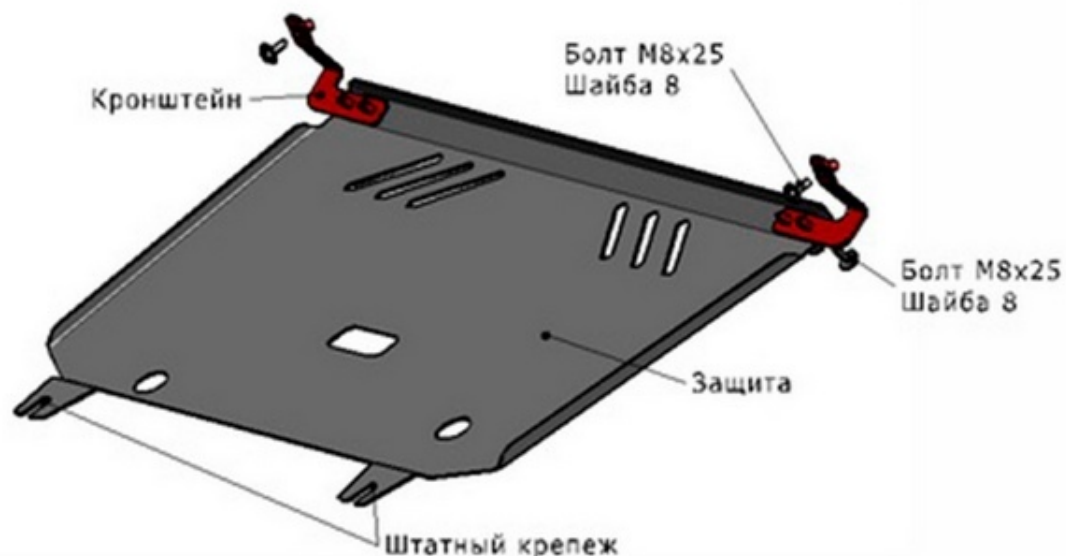

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Установить кронштейны внутрь силовых элементов ланжеронов и закрепить болтами М8х25.
3. Ослабить штатные болты крепящие поперечную балку.
4. Заднюю часть защиты надеть на ослабленные болты поперечной балки, переднюю часть закрепить болтами М8х25 к установленным кронштейнам.
5. Затянуть все резьбовые соединения (М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.