


FIAT BRAVO

Артикул: Сталь 111.01705.1 Картер и КПП

Кузов: Все
Год выпуска: 2007-
Объем двигателя: 1,4
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М6х20.....	4 Шт.
2. Болт М10х1,25х20.....	2 Шт.
3. Шайба 6.....	4 Шт.
4. Шайба 10.....	2 Шт.

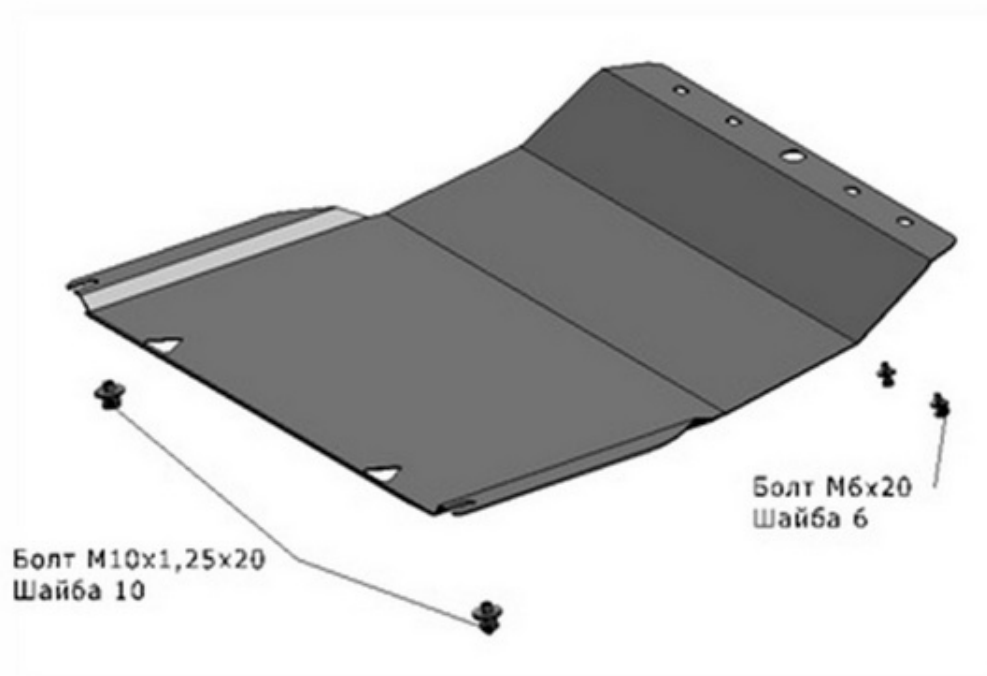

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Вкрутить болты М10х1,25х20 в штатные резьбовые отверстия на несколько оборотов.
3. Надеть заднюю часть защиты на установленные болты М10х1,25х20, переднюю часть защиты крепить болтами М6х20 в штатные резьбовые отверстия.
4. Затянуть все резьбовые соединения (М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.