

FORD TRANSIT CONNECT

Артикул: Сталь 111.01801.1 Картер и КПП

Кузов: Все
Год выпуска: 2007-
Объем двигателя: 1,8; 1,8D
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА


1. Болт M8x16.....	3 Шт.
2. Болт M8x30.....	3 Шт.
3. Болт M10x30.....	2 Шт.
4. Гайка M8.....	2 Шт.
5. Шайба 8.....	6 Шт.
6. Шайба пружинная 8.....	2 Шт.
7. Шайба 10.....	2 Шт.
8. Гайка закладная M8x65.....	1 Шт.
9. Гайка закладная M10x100/20.....	2 Шт.
10. Балка.....	1 Шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить балку, крепить ее к балке радиатора. Крайние точки крепить болтами M8x30 с гайкой, центральную точку болтом M8x30 с гайкой закладной M8x65.

2. Установить гайки закладные M10x100/20 в отверстия подрамника и вернуть в них болты M10x30 на несколько оборотов.

3. Заднюю часть защиты надеть на установленные болты M10x30, переднюю часть крепить к балке болтами M8x16.

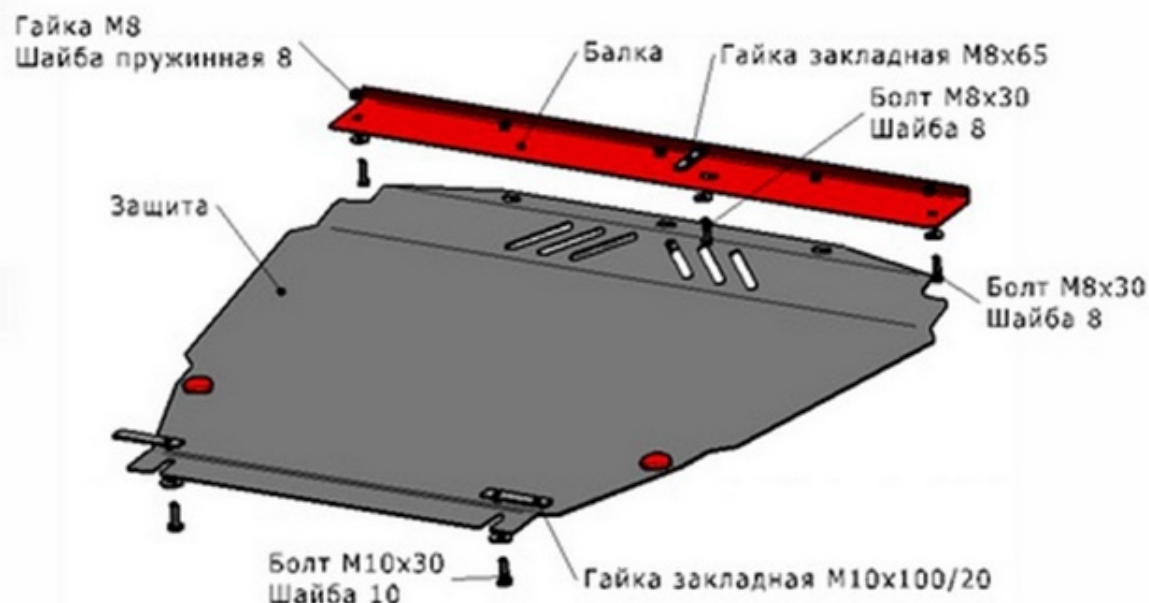

4. Затянуть все резьбовые соединения (M10-50 Нм, M8-30 Нм, M6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.