


FORD EXPLORER

Артикул: Сталь 111.01835.1 Защита трубок кондиционера

Кузов: Все
Год выпуска: 2011-
Объем двигателя: Все
Тип КПП: АКП

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М10х25.....	3 Шт.
2. Шайба 10.....	3 Шт.
3. Гайка закладная М10х65/15.....	2 Шт.
4. Гайка закладная М10.....	1 Шт.

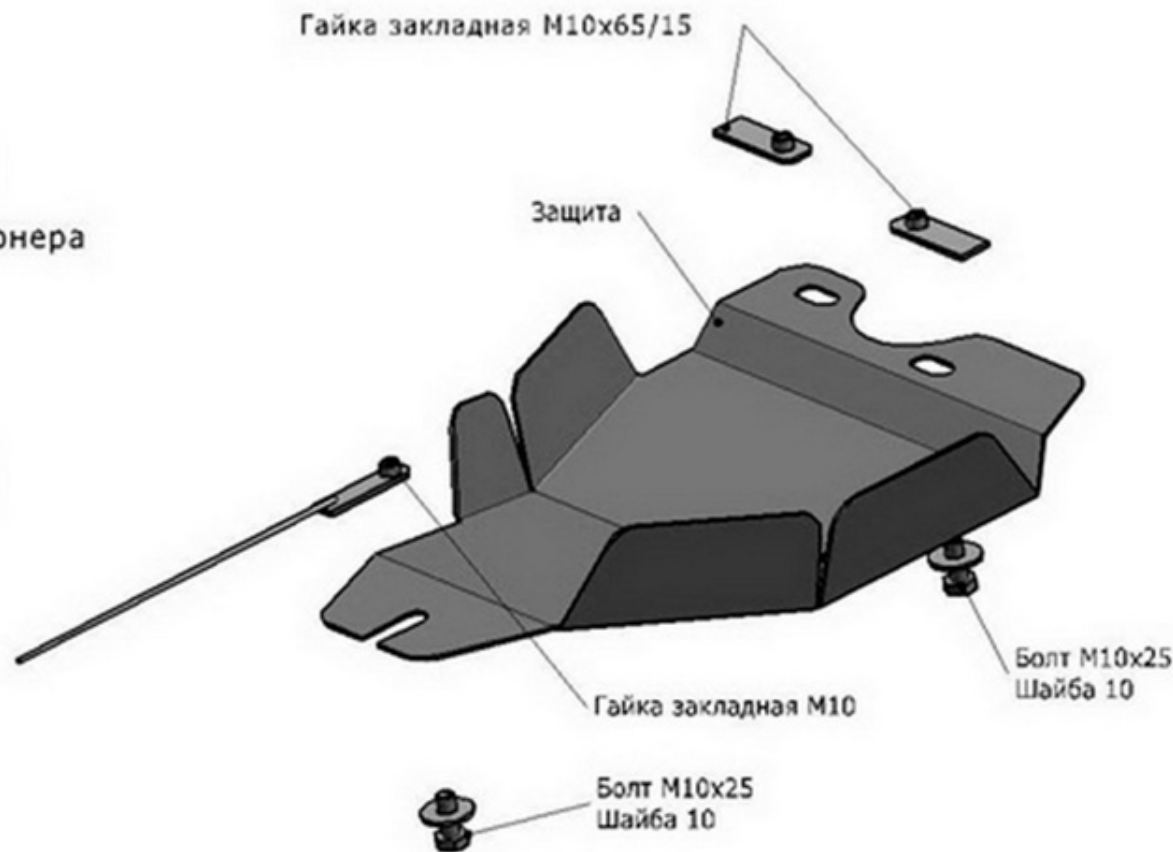

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить гайку закладную М10 над отверстием в кузове автомобиля и вкрутить в нее болт М10х25 на несколько оборотов.
2. Установить гайки закладные М10х65/15 над отверстиями в кузове автомобиля.
3. Надеть заднюю часть защиты на установленный болт М10х25, переднюю часть защиты крепить болтами М10х25 к установленным гайкам закладным М10х65/15.
4. Затянуть все резьбовые соединения (М10-50 Нм).