


## GREAT WALL HOVER M2/M4

Артикул: Сталь 111.02011.1 Картер и КПП

Привод: 2WD  
Год выпуска: 2013-  
Объем двигателя: 1,5  
Тип КПП: МКП

### СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М10х20.....	4 Шт.
2. Болт М10х40.....	2 Шт.
3. Шайба 10.....	6 Шт.
4. Кронштейн.....	2 Шт.
5. Лючок.....	2 Шт.

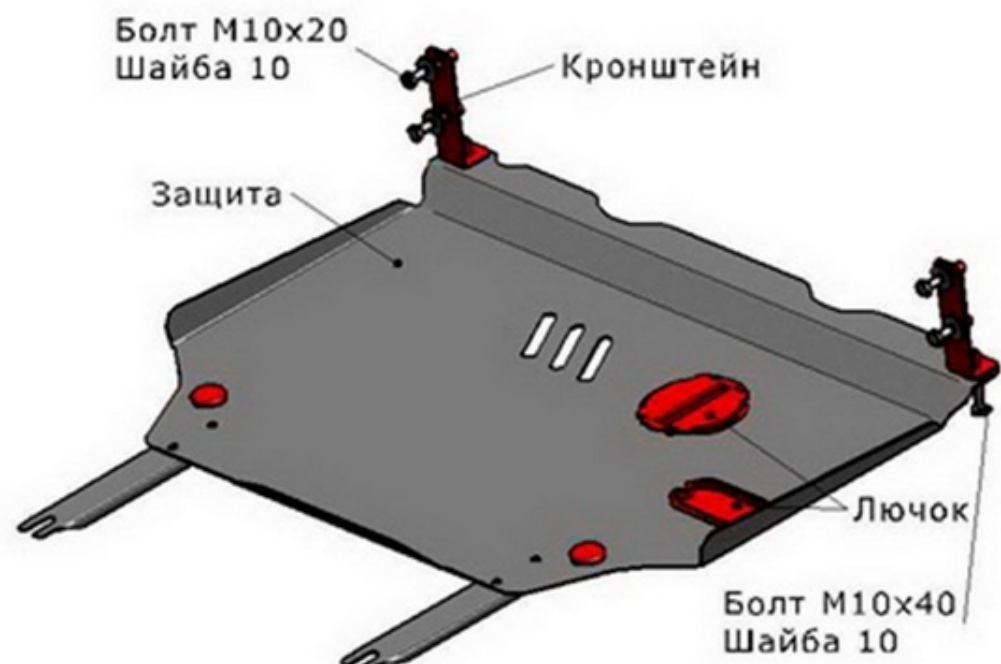

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пыльник автомобиля.
2. Установить кронштейны на балку радиатора, крепить болтами М10х20.
3. Установить штатный пыльник автомобиля.
4. Вырезать в пыльнике два прямоугольных отверстия для установленных кронштейнов.
5. Ослабить два штатных болта в задней части подрамника автомобиля и надеть на них заднюю часть защиты.
6. Переднюю часть защиты закрепить к кронштейнам болтами М10х40.
7. Затянуть все резьбовые соединения. (М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.