


## HONDA CIVIC

Артикул: Сталь 111.02122.1 Картер и КПП

Кузов: 5D  
Год выпуска: 2012-  
Объем двигателя: 1,8  
Тип КПП: Все

### СОСТАВ КРЕПЕЖА

1 Болт М8х30.....	2 Шт.
2 Болт М10х35.....	2 Шт.
3 Буксировочное ухо.....	2 Шт.
4 Шайба 8.....	2 Шт.
5 Шайба 10.....	2 Шт.
6 Гайка закладная М8х50х10.....	2 Шт.

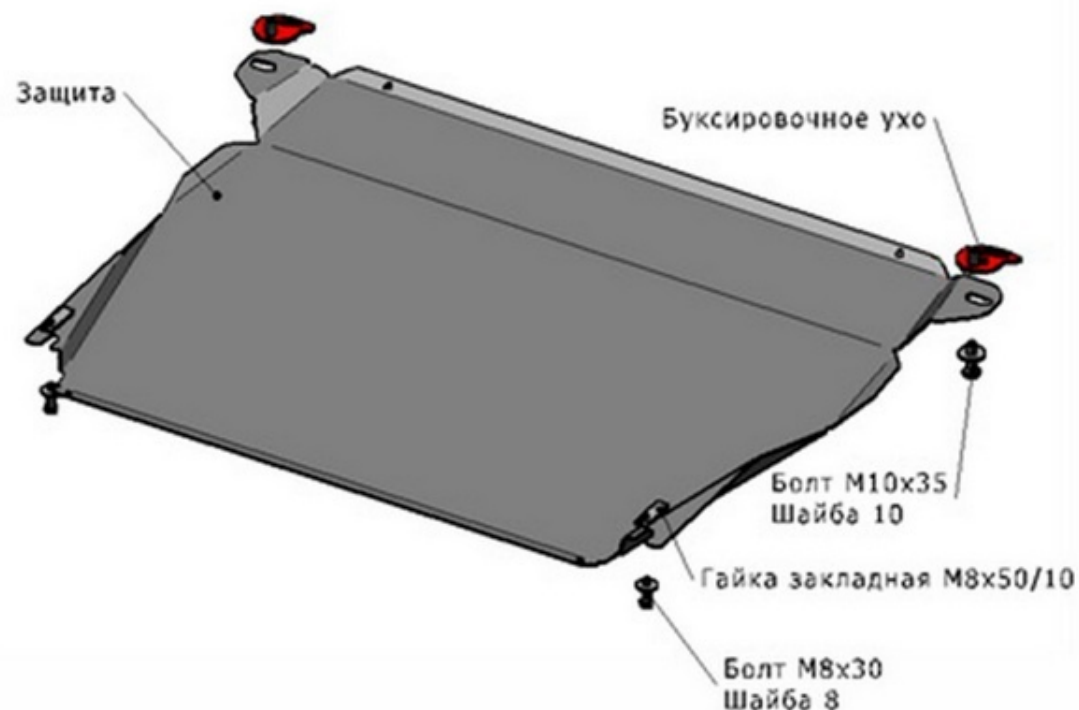

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить гайки закладные М8х50/10 в задней части автомобиля и ввернуть в них болты М8х30 на несколько оборотов.
2. Завести защиту на установленные болты М8х30 сзади, спереди крепить болтами М10х35 к буксировочной проушине через буксировочное ухо.
3. Затянуть все резьбовые соединения (М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.