
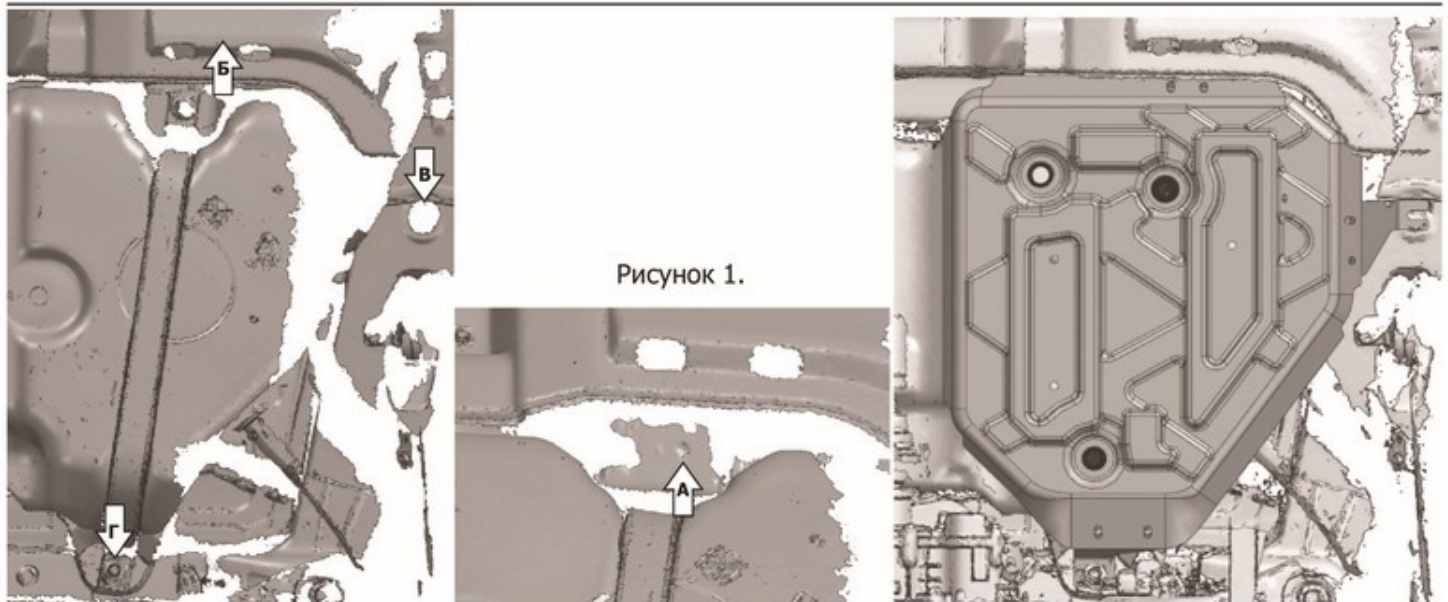


МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Hyundai	Tucson	2021-	2.0i 2.0i	АКПП; МКПП;	ПОЛНЫЙ ПЕРЕДНИЙ
KIA	Sportage	2021-	2.0d 2.5i	АКПП АКПП	ПОЛНЫЙ ПОЛНЫЙ

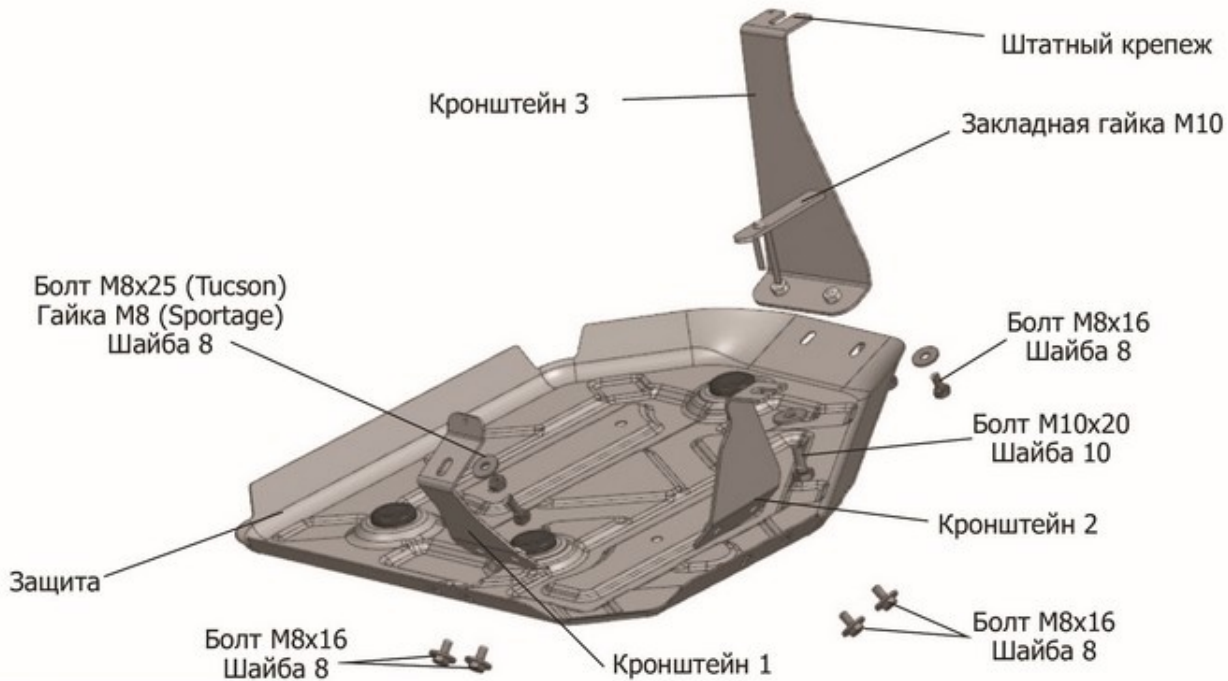

#### Инструкция по установке:

1. Закрепить кронштейн 1 в штатное резьбовое отверстие (А) (рисунок 1), находящееся под штатным пыльником (Б), болтом М8х25 и шайбой 8. Для Sportage использовать гайку М8 с шайбой 8.
2. Снять штатную заглушку (В), установить в отверстие закладную гайку М10, закрепить к ней кронштейн 2 болтом М10х25 с шайбой 10.
3. Закрепить кронштейн 3 к штатному креплению топливного бака (Г) болтами М8х16 с шайбами 8.
4. На установленные кронштейны закрепить защиту топливного бака болтами М8х16 с шайбами 8.
5. Затянуть все болты с необходимым усилием.

#### Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М8х16	6 шт.	24 Нм
Болт М8х25	1 шт.	24 Нм
Болт М10х25	1 шт.	48 Нм
Гайка М8	1 шт.	24 Нм
Шайба 8	7 шт.	
Шайба 10	1 шт.	
Защита	1 шт.	
Закладная гайка М10	1 шт.	
Кронштейн 1	1 шт.	
Кронштейн 2	1 шт.	
Кронштейн 3	1 шт.	

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Техническая поддержка: e-mail: [supp@rivalauto.com](mailto:supp@rivalauto.com); Телефон: 8-800-555-60-43