


## KIA CARENS

**Артикул: Сталь** 111.02801.1 Картер и КПП  
**Кузов:** Все  
**Год выпуска:** 2006-2010;2010-2012  
**Объем двигателя:** 2,0  
**Тип КПП:** Все

## СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

- |                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| 1. Болт М10х20.....               | 2 Шт. |
| 2. Шайба 10.....                  | 2 Шт. |
| 3. Гайка закладная М10х65/20..... | 2 Шт. |
| 4. Лючок.....                     | 1 Шт. |

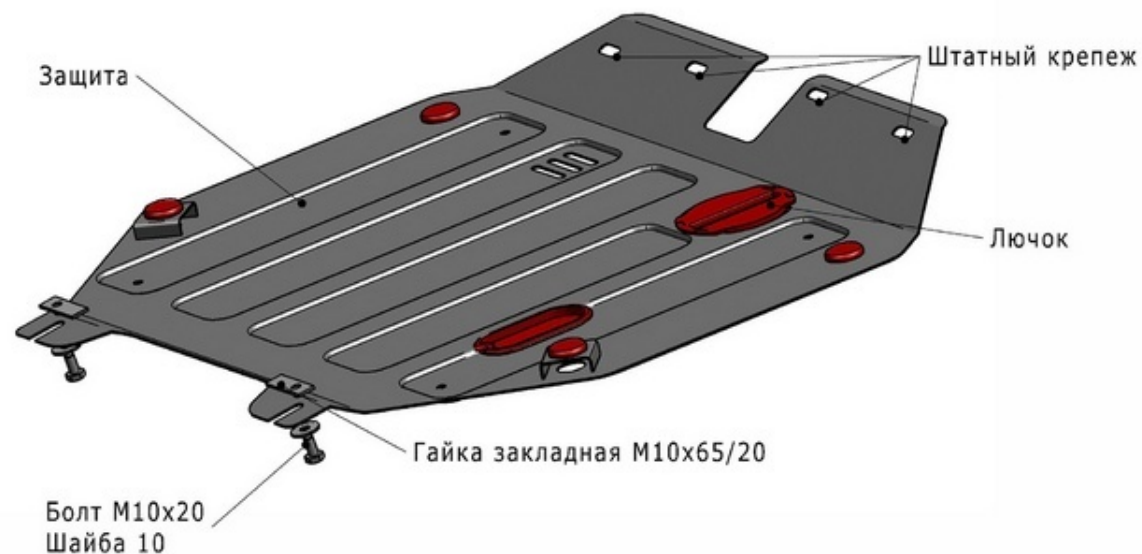

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить гайки закладные М10х65/20 в отверстие подрамника автомобиля и вернуть на несколько оборотов болты М10х20.
2. Надеть заднюю часть защиты на установленные болты М10х20.
3. Закрепить переднюю часть защиты штатными болтами.
4. Затянуть все резьбовые соединения  
Использование пневмоинструмента запрещено.
5. Замена масла без снятия защиты возможна на автомобиле с объемом двигателя 2,0 л.

Диаметр резьбы	M6	M8	M10	M12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм