


KIA SPORTAGE

Артикул:Сталь 111.02825.1 Защита радиатора и двигателя
111.02826.1 Защита КПП и РК

Кузов: Все
Год выпуска: 1993-2004
Объем двигателя: 2,0
Тип КПП: МКП

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1.Болт М8х20.....	2	Шт.
2.Болт М8х25.....	4	Шт.
3.Болт М8х30.....	2	Шт.
4.Болт М10х20.....	4	Шт.
5.Болт М10х25.....	3	Шт.
6.Болт М10х50.....	1	Шт.
7.Гайка закладная М8.....	2	Шт.
8.Гайка закладная М10х65/20.....	2	Шт.
9.Гайка закладная М10х80.....	1	Шт.
10.Шайба 8.....	8	Шт.
11.Шайба 10.....	10	Шт.
12.Уголок.....	2	Шт.
13.Балка.....	1	Шт.
14.Кронштейн.....	1	Шт.

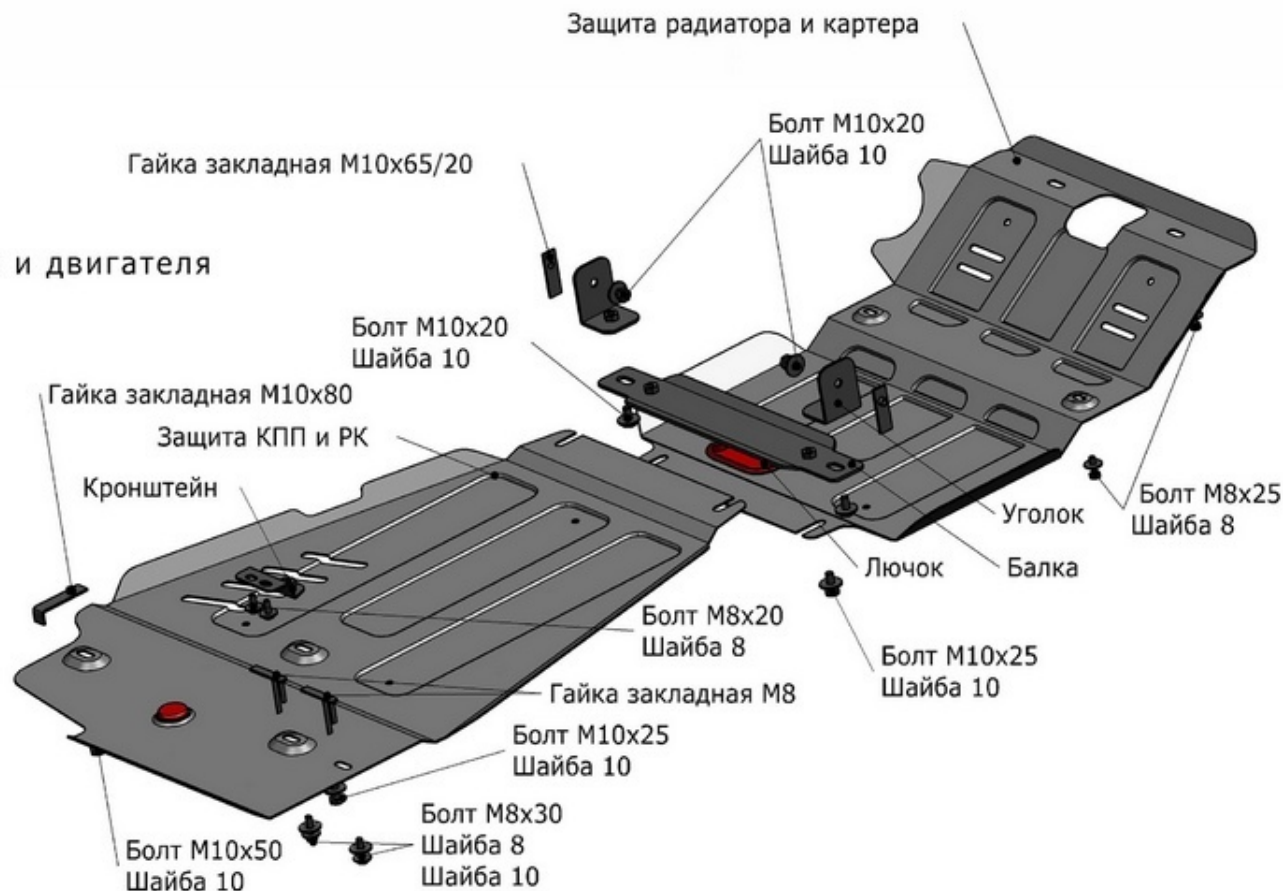

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

- 1.Снять штатные пыльники автомобиля.
- 2.Закрепить уголки к раме автомобиля болтами М10х20 и гайками закладными М10х65/20.
- 3.Закрепить к установленным уголкам балку болтами М10х20. Вкрутить в балку болты М10х25 на несколько оборотов.
- 4.Надеть заднюю часть защиты радиатора и двигателя на установленные болты М10х25, переднюю и среднюю часть крепить болтами М8х25 в штатные резьбовые отверстия.

- 5.Закрепить кронштейн болтами М8х20 в штатные резьбовые отверстия.

- 6.Установить гайки закладные М8 в отверстия поперечной балки автомобиля и зафиксировать их усами. Установить гайку закладную М10х80 над левым отверстием поперечной балки автомобиля.

- 7.Завести защиту КПП и РК под защиту радиатора и двигателя, заднюю часть крепить болтами М8х30 и болтом М10х50. Среднюю часть крепить к кронштейну болтом М10х25.

- 8.Затянуть все резьбовые соединения. Использование пневмоинструмента запрещено

Диаметр резьбы	М6	М8	М10	М12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм