

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ЗАЩИТА КАРТЕРА

111.03508.1

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
BAIC	X35	2023-	1.5	МКПП	Передний

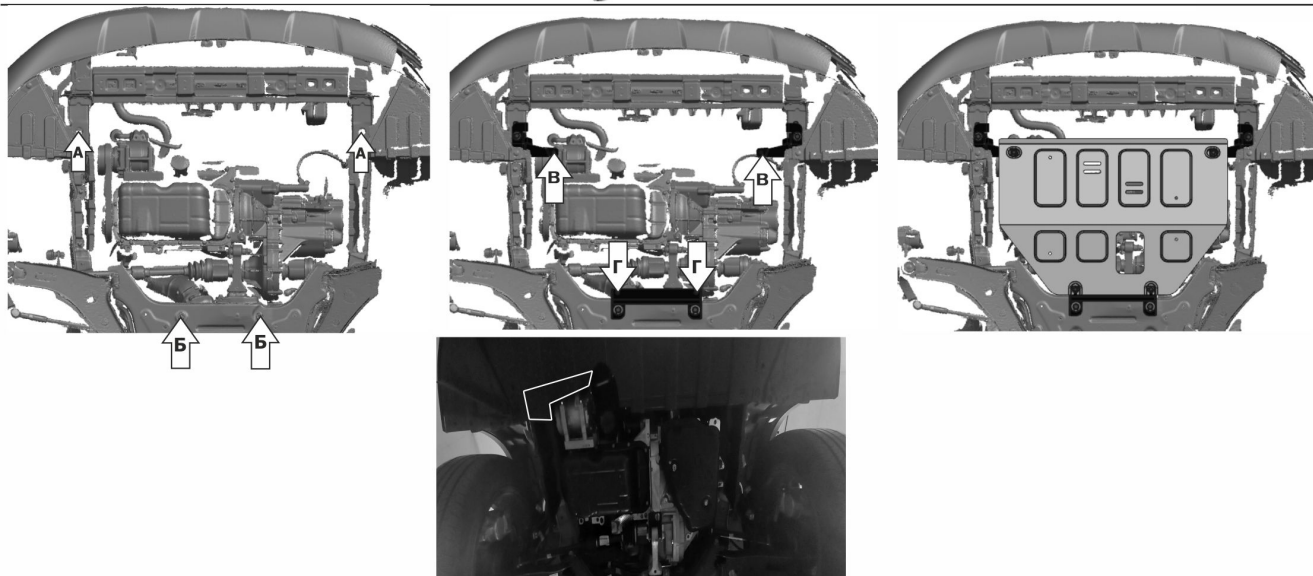
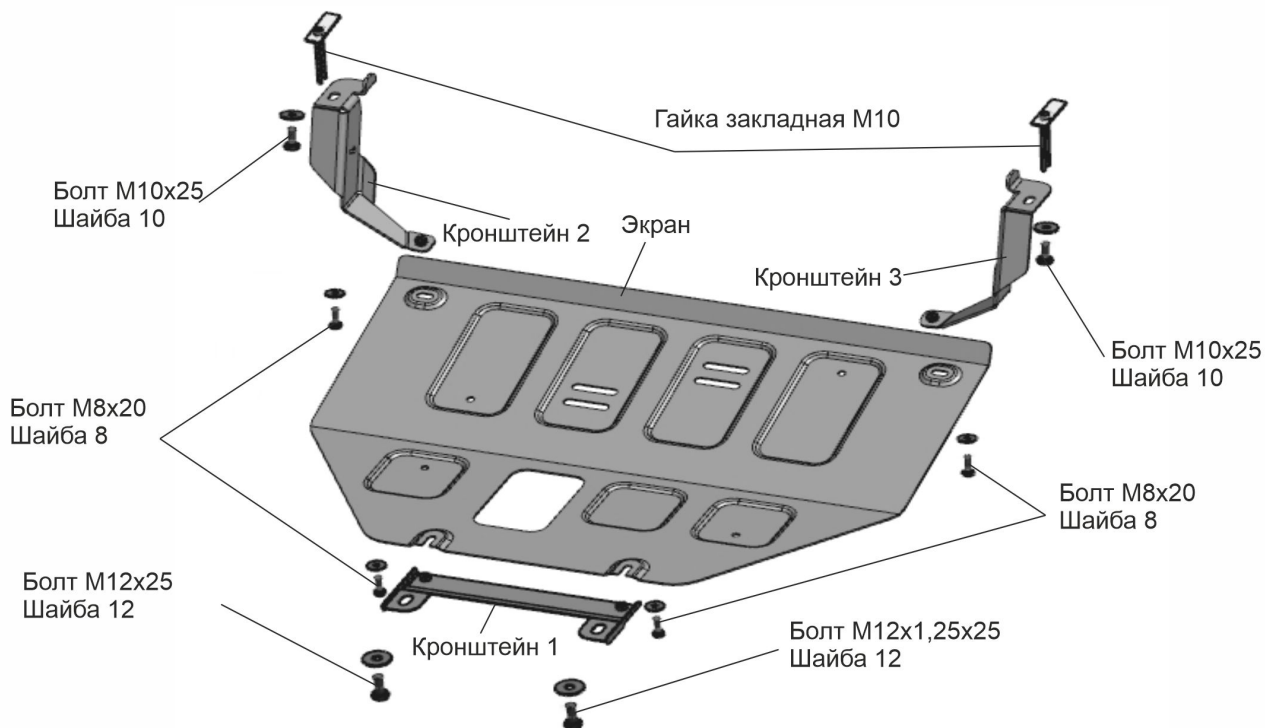


Рис. 1

Инструкция по установке:

1. Снять штатный пыльник. Сделать в нём вырез как показано на рис.1 (до крепления пыльника). Установить пыльник в штатные точки крепления.
2. Установить гайки закладные M10 в отверстия (А).
3. Установить кронштейны 2 и 3, закрепить болтами M10x25 с шайбами 10 к установленным гайкам закладным M10 в отверстиях (А). Затянуть резьбовое соединение.
4. Установить кронштейн 1, закрепить болтами M12x25 с шайбами 12 в позициях (Б). Затянуть резьбовое соединение.
5. На 2-3 оборота вкрутить болты M8x20 с шайбами 8 в отверстия (Г).
6. Установить защиту: заднюю часть завести открытыми пазами на вкрученные болты M8x20 с шайбами 8 в отверстиях (Г), переднюю часть закрепить болтами M8x20 с шайбами 8 к кронштейнам 2, 3 в позициях (Б).
7. Затянуть все резьбовые соединения с необходимым усилием. Использование пневмоинструмента запрещено.

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт M8x20	4 шт.	24 Нм
Болт M10x25	2 шт.	49 Нм
Болт M12x25	2 шт.	84 Нм
Гайка закладная M10	2 шт.	
Кронштейн 1	1 шт.	
Кронштейн 2	1 шт.	
Кронштейн 3	1 шт.	
Шайба 8	4 шт.	
Шайба 10	2 шт.	
Шайба 12	2 шт.	
Экран	1 шт.	

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Техническая поддержка: e-mail: supp@rivalauto.com; Телефон: 8-800-555-60-43