


## MERCEDES BENZ C240 (W203)

Артикул: 111.03902.1 Радиатор  
111.03904.1 Картер  
111.03905.1 КПП

Кузов: Все  
Год выпуска: 2000-2007  
Объем двигателя: 2,4  
Тип КПП: АКПП

### СОСТАВ КРЕПЕЖА

1.Болт М6х30.....	2	Шт.
2.Болт М8х16.....	3	Шт.
3.Болт М8х20.....	2	Шт.
4.Болт М8х35.....	2	Шт.
5.Болт М8х50.....	4	Шт.
6.Болт М10х25.....	2	Шт.
7.Втулка h=20 мм.....	2	Шт.
8.Втулка h=25 мм.....	4	Шт.
9.Гайка закладная М8.....	2	Шт.
10.Гайка закладная М8х50/10.....	2	Шт.
11.Гайка закладная М8х65/10.....	4	Шт.
12.Гайка закладная М10х65/32,5.....	2	Шт.
13.Шайба 6.....	2	Шт.
14.Шайба 8.....	11	Шт.
15.Шайба 10.....	2	Шт.

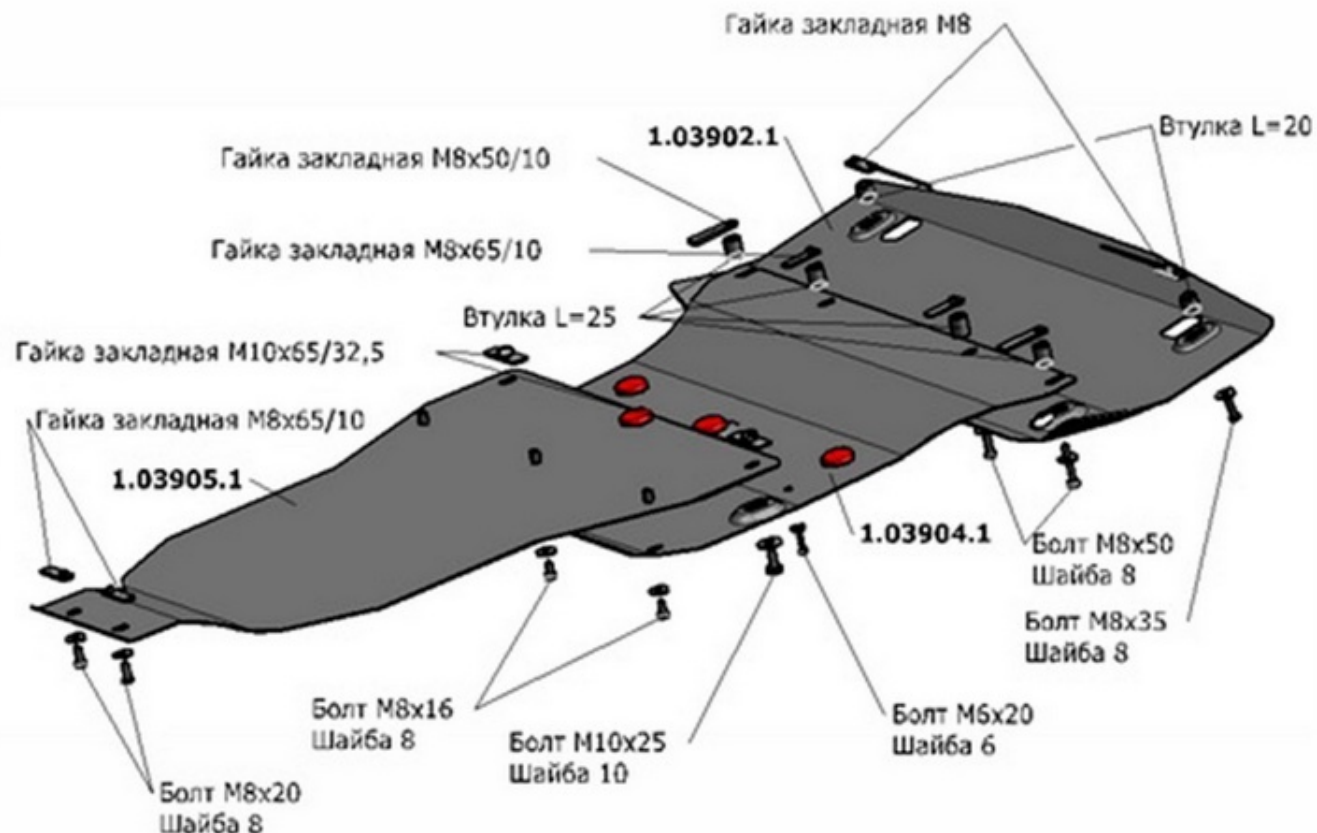

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пластиковый пыльник автомобиля.
2. Установить гайки закладные М8х50/10 в поперечную балку и вкрутить в них болты М8х50 через втулки h=20 мм.
3. Надеть защиту картера на установленные болты и зафиксировать её болтами М6х20 в штатные резьбовые отверстия.
4. Установить гайки закладные М8х65/10 в поперечную балку вкрутить в них болты М8х50 через втулки h=20 мм.
5. Завести защиту радиатора на установленные болты М8х50, закрепить её при помощи гаек закладных М8 и

болтов М8х35 через втулки h=25 мм.

6. Установить гайки закладные М8 в силовой элемент рамы автомобиля.

7. Завести защиту КПП под защиту картера, соединить их при помощи болтов М8х16 к гайкам на защите КПП и болтами М10х25 и заек закладных М10х65/32,5.

8. Защиту КПП закрепить при помощи болтов М8х20 и гаек закладных М8х65/10.

8. Затянуть все резьбовые соединения (М10-50 Нм, М8-30 Нм М6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.