


## MITSUBISHI COLT

Артикул: Сталь 111.04014.1 Картер и КПП

Кузов: Все  
Год выпуска: 2009-  
Объем двигателя: Все  
Тип КПП: Все

### СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт M10x20.....	2 Шт.
2. Болт M10x30.....	4 Шт.
3. Шайба 10.....	6 Шт.
4. Гайка закладная M10x65/20.....	2 Шт.
5. Гайка закладная M10 L=250 мм...	1 Шт.
6. Гайка закладная M10 L=380 мм...	1 Шт.
7. Кронштейн.....	2 Шт.

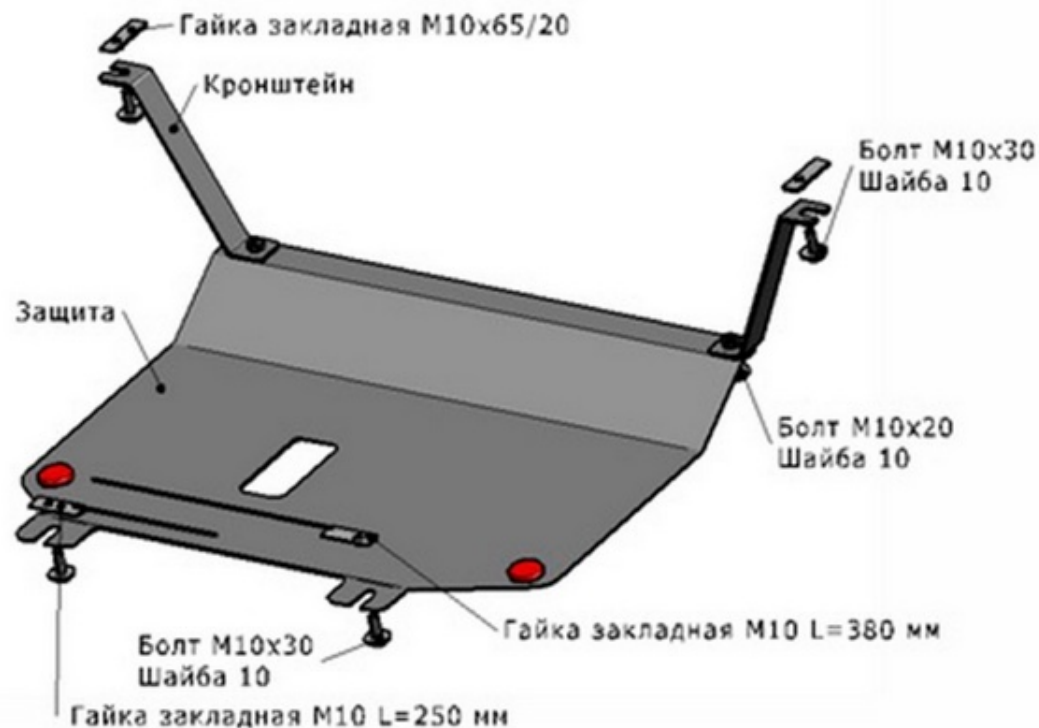

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Отсоединить пистоны штатного пластикового пыльника и отогнуть его вниз.

2. Установить в отверстия лонжеронов автомобиля гайки закладные M10x65/20 с ввернутыми на несколько оборотов болтами M10x30.

3. Надеть кронштейны на установленные болты M10x30.

4. Установить закладные гайки M10 в полость поперечной балки подвески через отверстие крепления подушки двигателя и вкрутить на несколько оборотов в них болты M10x30.

5. Заднюю часть надеть на установленные болты M10x20, переднюю часть крепить к установленным кронштейнам, болтами M10x20.

6. Затянуть все резьбовые соединения (M10-50 Нм, M8-30 Нм, M6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.

7. Закрепить штатный пластиковый пыльник.