

## NISSAN NP300

Артикул: Сталь 111.04125.1 Картер  
111.04126.1 КПП, 111.04127.1 РК

Кузов: Все  
Год выпуска: 2008-  
Объем двигателя: 2,5TD  
Тип КПП: МКПП

### СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М10х20.....	6 Шт.
2. Болт М10х30.....	10 Шт.
3. Шайба 10.....	16 Шт.
4. Гайка закладная М10х60.....	2 Шт.
5. Кронштейн 1.....	2 Шт.
6. Кронштейн 2.....	1 Шт.
7. Кронштейн 3.....	1 Шт.
8. Кронштейн 4.....	1 Шт.
9. Кронштейн 5.....	1 Шт.
10. Кронштейн 6.....	1 Шт.
11. Планка закладная 2М10.....	1 Шт.

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ


1. Ввернуть два штатных болта в передней части подрамника, по одному с каждой стороны. Установить на эти места кронштейны 1, закрепив их штатными болтами.

2. Кронштейны 4 и 5 установить поверх поперечной балки автомобиля.

3. Закрепить кронштейны 1 и 2 к установленным ранее кронштейнам 4 и 5 болтами М10х30. В кронштейны 4 и 5 ввернуть на несколько оборотов болты М10х20.

4. Заднюю часть защиты двигателя надеть на установленные болты М10х20, переднюю часть защиты крепить болтами М10х20 к кронштейну 1.

5. Гайки закладные М10х60 установить поверх

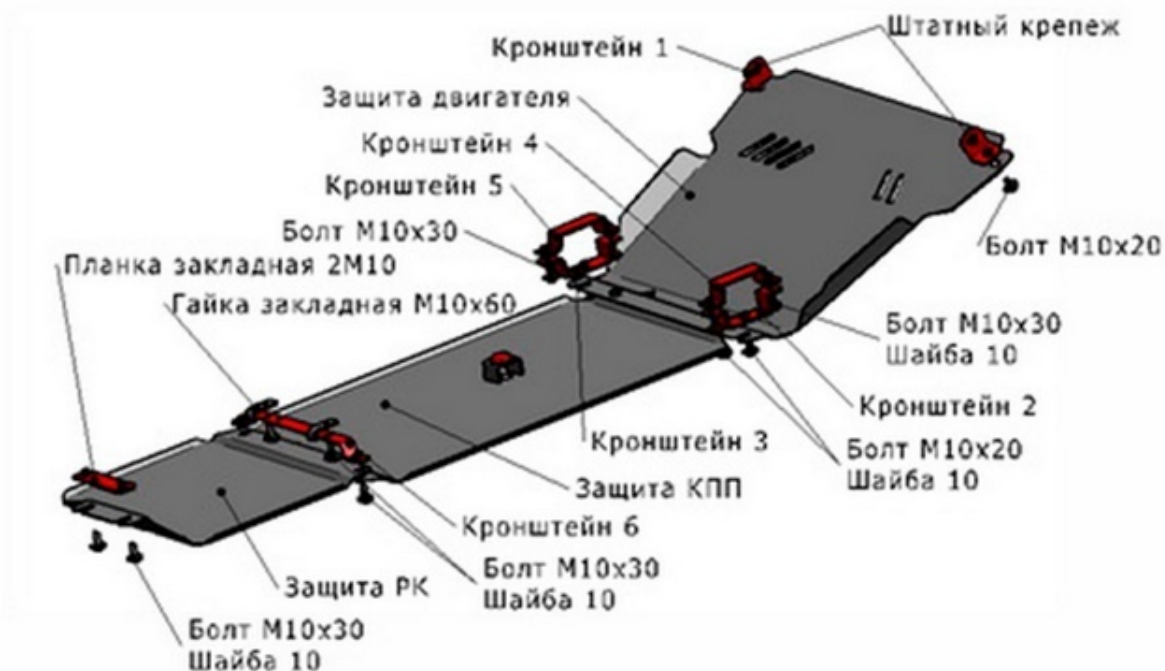

поперечной балки автомобиля. Кронштейн 6 крепить болтами М10х30 к закладным гайкам М10х60.

6. Установить планку закладную 2М10 в поперечную балку автомобиля и ввернуть на несколько оборотов болты М10х30.

7. Заднюю часть защиты раздаточной коробки надеть на установленные болты М10х30, переднюю часть защиты крепить болтами М10х30 к кронштейну 6.

8. Заднюю часть защиты коробки передач завести под защиту раздаточной коробки на установленные болты М10х30, переднюю часть защиты крепить болтами М10х20 к защите двигателя.

9. Затянуть все резьбовые соединения (М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.