


## NISSAN SKYLINE GTS/INFINITI J30

Артикул: Сталь 111.04130.1 Картер

Кузов: Все  
Год выпуска: 1998-2002/1992-1997  
Объем двигателя: 2,0/3,0  
Тип КПП: Все

### СОСТАВ КРЕПЕЖА

- |                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| 1. Болт М10х20.....                | 2 Шт. |
| 2. Болт М10х30.....                | 4 Шт. |
| 3. Шайба 10.....                   | 6 Шт. |
| 4. Шайба 12.....                   | 2 Шт. |
| 5. Гайка закладная М10х100/50..... | 2 Шт. |

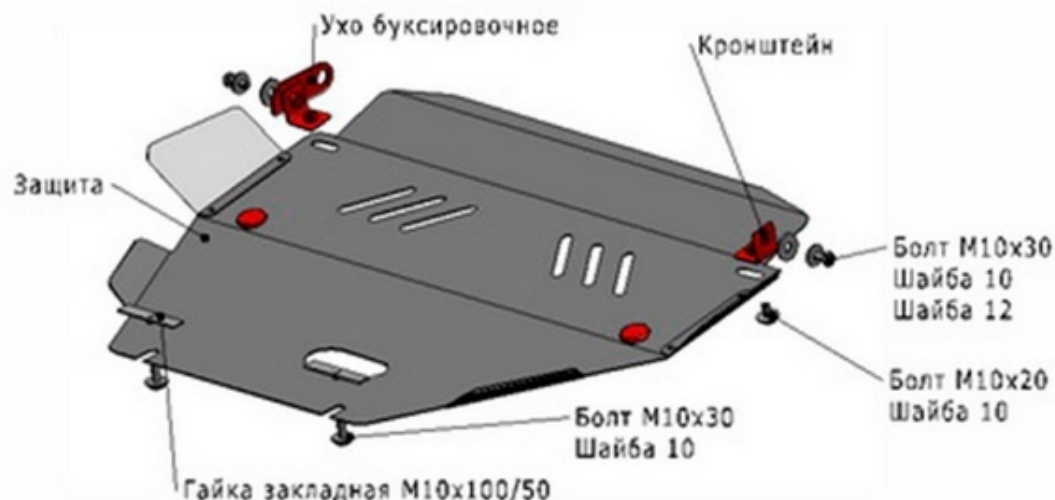

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Кронштейны закрепить с внутренней стороны буксировочных ушей болтами М10х30.

2. Над отверстиями подрамника автомобиля установить гайки закладные М10х100/50 и ввернуть в них болты М10х30.

3. Заднюю часть защиты надеть на установленные болты М10х30, переднюю часть крепить болтами М10х20 к установленным кронштейнам.

4. Затянуть все резьбовые соединения (М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.

5. Замена масла возможна на автомобиле с объемом двигателя 2,0; 3,0 л.