


OPEL CORSA D/COMBO

Артикул: Сталь 111.04202.1 Картер и КПП
Кузов: Все
Год выпуска: 2006-/2003-2011
Объем двигателя: 1,0; 1,2; 1,4/Все
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

- | | |
|--------------------------------|-------|
| 1. Болт М10х50..... | 2 Шт. |
| 2. Шайба 10..... | 2 Шт. |
| 3. Гайка закладная М10х60..... | 2 Шт. |

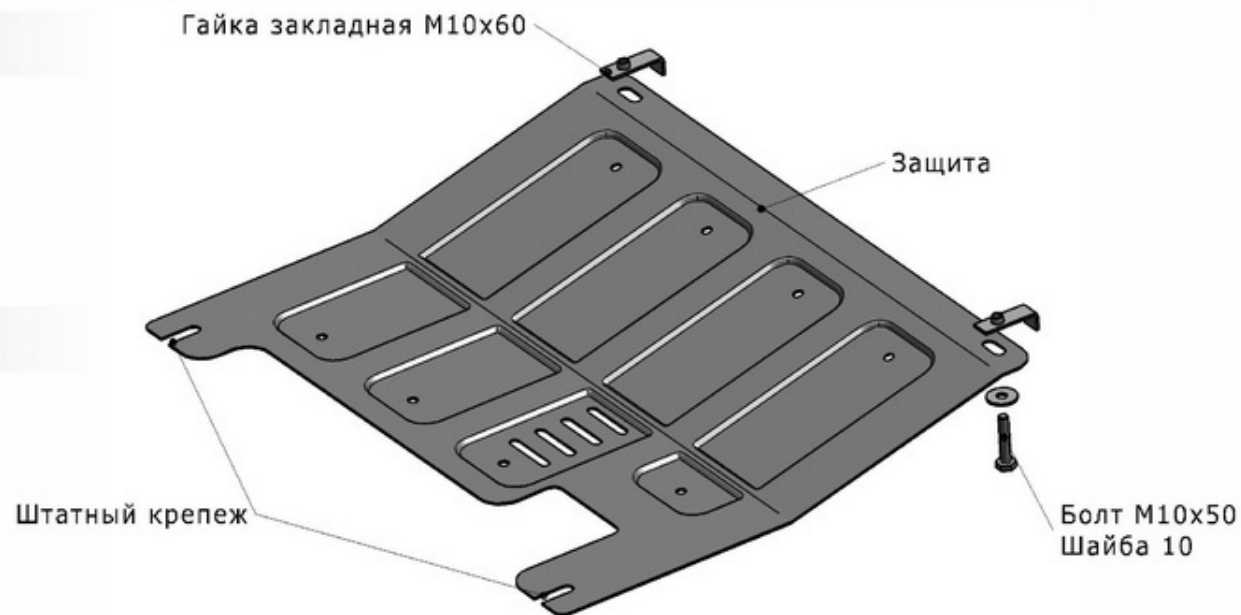

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Ослабить болты крепления поперечной балки к подрамнику автомобиля.
2. Установить гайку закладную М10х60 на балку радиатора.
3. Заднюю часть защиты надеть на ослабленные штатные болты, переднюю часть закрепить болтами М10х50 к установленным гайкам закладным М10х60.
4. Затянуть все резьбовые соединения (М10-50 Нм).
Использование пневмоинструмента запрещено.