


OPEL VECTRA C

Артикул: Сталь 111.04204.2 Картер и КПП

Кузов: Все
Год выпуска: 2004-2008
Объем двигателя: 1,6; 1,8; 2,2
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт M10x20.....	4 Шт.
2. Болт M10x80.....	2 Шт.
3. Заклепочная гайка M10.....	4 Шт.
4. Гайка закладная M10x80.....	2 Шт.
5. Шайба 10.....	6 Шт.

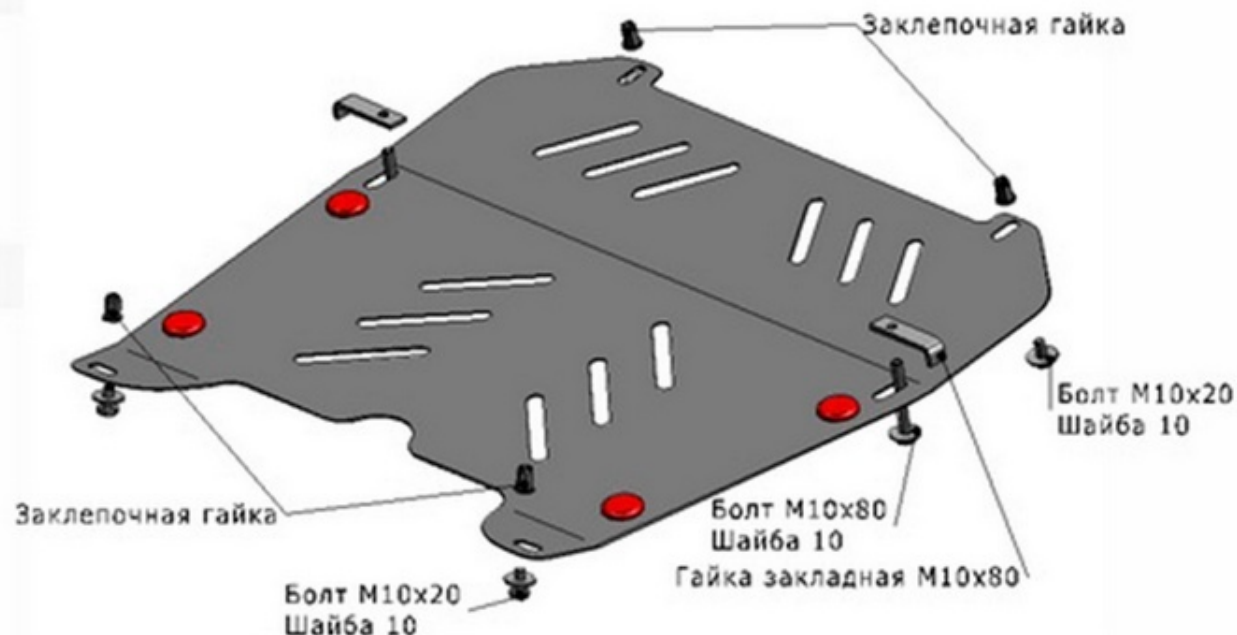

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. В шестигранные отверстия подрамника установить заклепочные гайки и расклепать их.
2. Закрепить защиту к установленным заклепочным гайкам болтами M10x20.
3. Среднюю часть защиты двигателя закрепить через сквозное отверстие в подрамнике болтами M10x80 и гайкой закладной M10x80.
4. Затянуть все резьбовые соединения (M10-50 Нм, M8-30 Нм, M6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.