


ОPEL ASTRA/ ZAFIRA

Артикул: 1.04212.1 Картер и КПП
Кузов: Все
Год выпуска: 1997-2004/1999-2005
Объем двигателя: Все
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1.Болт М10х30.....	2 Шт.
2.Болт М10х70.....	2 Шт.
3.Гайка закладная М10х65/32,5.....	2 Шт.
4.Гайка закладная М10х60.....	2 Шт.
5.Шайба 10.....	4 Шт.

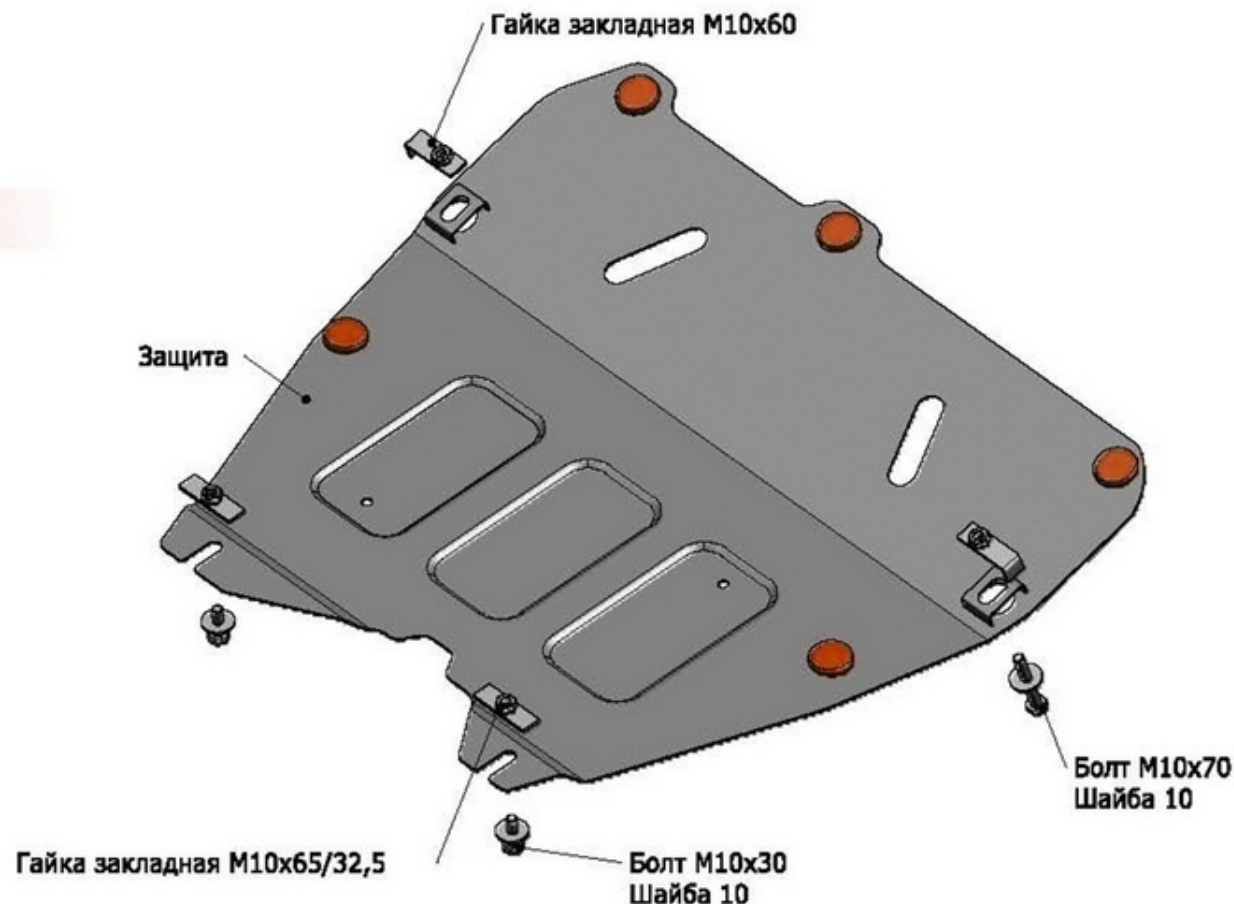

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Установить гайки закладные М10х65/32,5 в отверстия задней части подрамника и вкрутить в них болты М10х30 на несколько оборотов.
3. Надеть заднюю часть защиты на установленные болты М10х30, переднюю часть защиты крепить к подрамнику болтами М10х70 и гайками закладными М10х60.
4. Затянуть все резьбовые соединения (М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.