


PEUGEOT 406

Артикул: Сталь 111.04306.1 Картер и КПП

Кузов: Все
Год выпуска: 1995-2004
Объем двигателя: 1,6 - 3,0; 1,9D; 2,0D; 2,2D
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М8х20.....	4 шт.
2. Болт М10х20.....	2 шт.
3. Болт М10х30.....	2 шт.
4. Болт М10х40.....	1 шт.
5. Гайка закладная М10х100/20.....	1 шт.
6. Гайка закладная М10х65/20.....	2 шт.
7. Гайка закладная М10.....	2 шт.
8. Шайба 8.....	4 шт.
9. Шайба 10.....	5 шт.

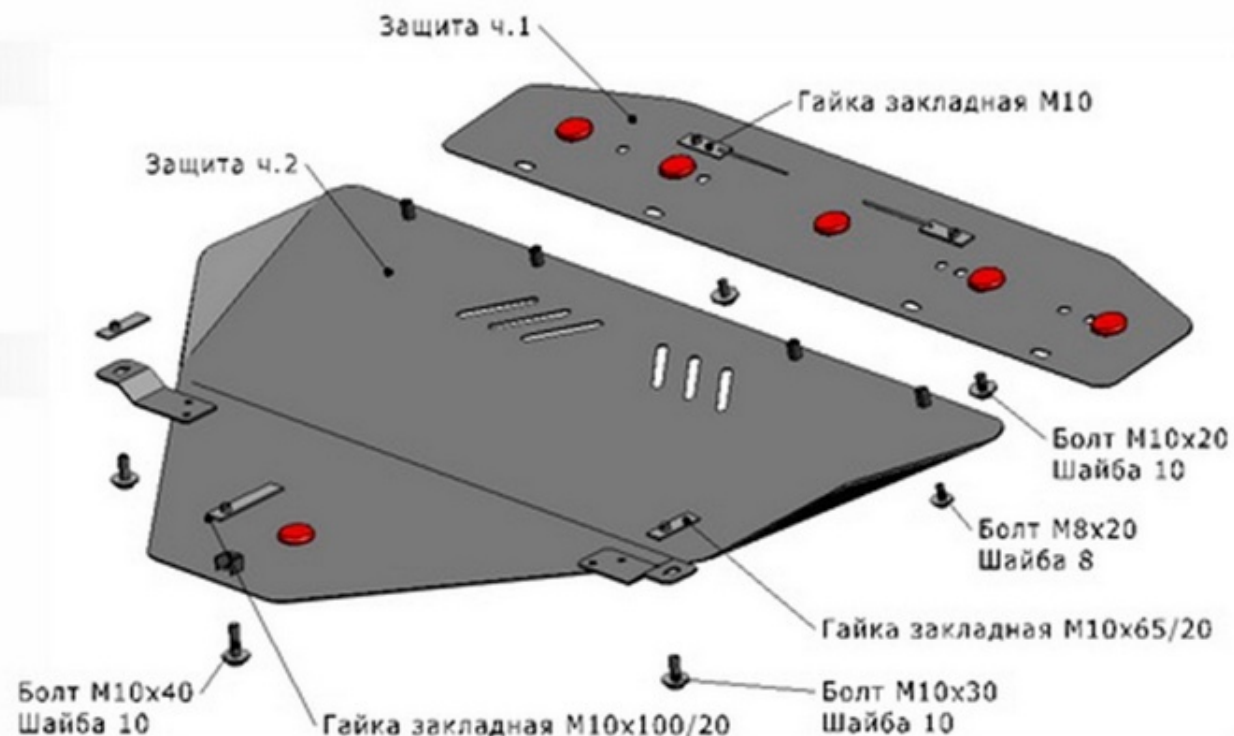

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Разобрать защиту на составные элементы.
2. Установить гайки закладные М10 внутрь балки радиатора, предварительно загнув проволоку по форме балки.
3. К установленным закладным прикрепить защиту ч.1 болтами М10х20.
4. Установить гайку закладную М10х100/20 и гайки закладные М10х65/20 в отверстия балки переднего моста.
5. Защиту ч.2 вставить поверх установленной защиты ч.1 и закрепить между собой болтами М8х20, заднюю часть защиты ч.2 прикрепить к гайке закладной М10х100/20 болтом М10х40.
6. Боковые части защиты закрепить к гайкам закладным М10х65/20 установленным в балке переднего моста болтами М10х30.
7. Затянуть все резьбовые соединения (М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.