

совместимость с другими автомобилями - см. этикетку на защите


VOLKSWAGEN TOUAREG

Артикул: **Сталь** 111.05824.2 Защита картера; 111.04604.1 Защита КПП и РК

Кузов: Все.
 Год выпуска: 2010-2014; 2014-2018
 Объем двигателя: 3,0TDI; 3,6FSI/ 3.0TDI(204hp); 3,6FSI
 Тип КПП: АКПП

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1.	Болт М8х30.....	5	ШТ.
2.	Болт М10х30.....	10	ШТ.
3.	Болт М10х70.....	2	ШТ.
4.	Болт М10х90.....	2	ШТ.
5.	Шайба 8.....	2	ШТ.
6.	Шайба 10.....	4	ШТ.
7.	Втулка h=8 мм.....	2	ШТ.
8.	Кронштейн 1.....	1	ШТ.
9.	Кронштейн 2.....	2	ШТ.
10.	Кронштейн 3.....	2	ШТ.
11.	Кронштейн 3(Зеркальный).....	1	ШТ.
12.	Гайка фиксируемая М8х70/20.....	2	ШТ.
13.	Гайка закладная М10.....	2	ШТ.
14.	Гайка закладная М10х60.....	2	ШТ.
15.	Гайка закладная М10х80.....	2	ШТ.
16.	Защита картера.....	1	ШТ.
17.	защита КПП и РК.....	1	ШТ.
18.	Заглушка.....	4	ШТ.

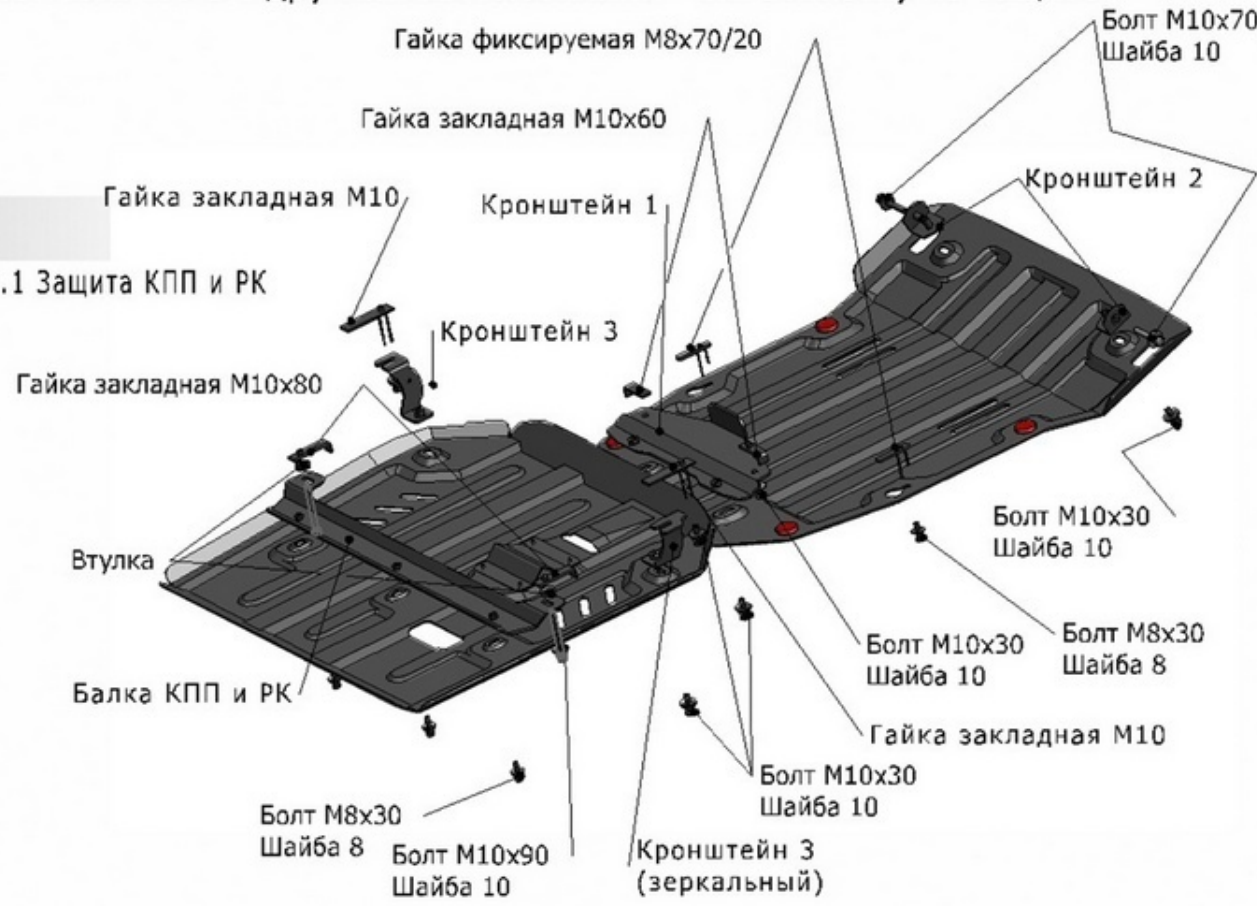

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатные пыльники автомобиля.
2. Закрепить кронштейны 2 к силовым элементам подрамника болтами М10х70.
3. Установить в средние отверстия подрамника гайки фиксируемые М8х70/20.
4. Установить кронштейн 1 на заднюю часть подрамника. Крепить болтами М10х30 и гайками закладными М10х60.
5. Установить гайки закладные М10 в отверстия кузова автомобиля и вкрутить в них болты М10х30 на несколько оборотов. Надеть на установленные болты кронштейн 3 и кронштейн 3 (зеркальный).
6. Закрепить балку КПП и РК на штатную поперечную балку КПП через втулки с помощью болтов М10х90 и гаек закладных М10х80.

7. Закрепить защиту двигателя на установленные кронштейны болтами М10х30 в передней и задней частях защиты, середину закрепить к установленным фиксируемым гайкам М8х70/20 болтами М8х30
8. Спереди защиту КПП и РК закрепить к кронштейнам 3 болтами М10х30, сзади закрепить к установленной балке болтами М8х30.
9. Затянуть все резьбовые соединения. Использование пневмоинструмента запрещено

Диаметр резьбы	M6	M8	M10	M12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм