

## Laguna II

Артикул: Сталь 111.04710.1 Картер и КПП

Кузов: BGO


Год выпуска: 2001-2007

Объем двигателя: 1,6; 1,8; 2,0; 3,0; 1,9D; 2,2D

Тип КПП: МКПП

### СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М10х20.....	5 Шт.
2. Гайка закладная М10х40/20.....	2 Шт.
3. Шайба 10.....	5 Шт.
4. Кронштейн.....	1 Шт.

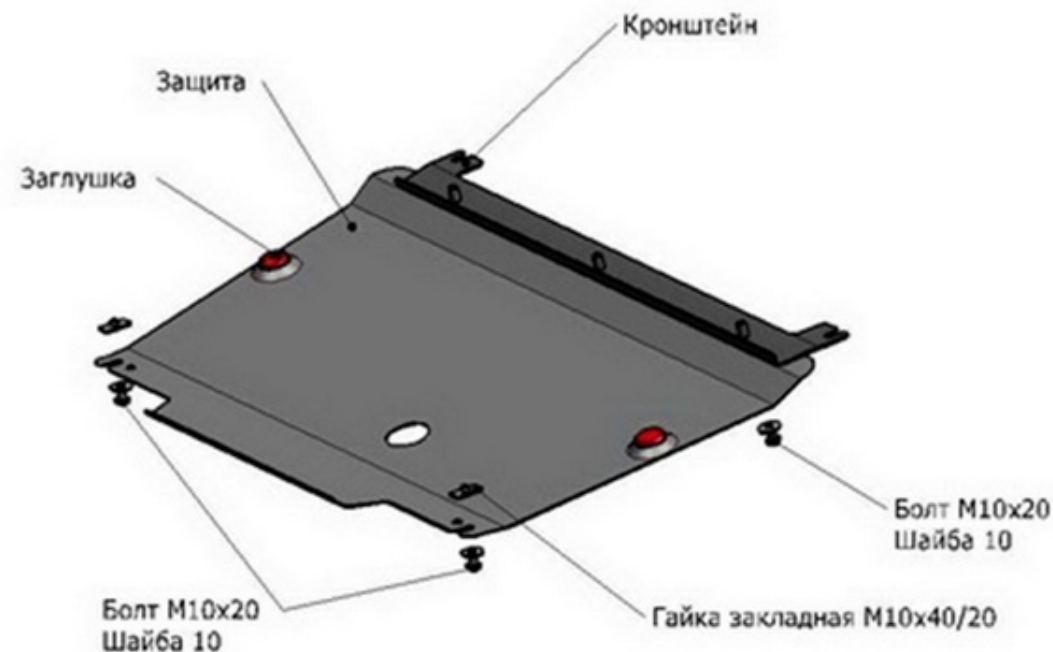

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пластиковый пыльник автомобиля.
2. Установить кронштейн защиты под штатные болты в передней части подрамника
3. Установить закладные гайки М10х40/20 с болтами М10х20 в отверстия подрамника.
4. Заднюю часть защиты установить на болты М10х20 переднюю часть защиты закрепить болтами М10х20 к кронштейну.

5. Затянуть все резьбовые соединения (М10-50Нм)