


## SKODA OCTAVIA TOUR

Артикул: Сталь 111.05104.2 Картер и КПП

Кузов: А4  
Год выпуска: 2004-2010  
Объем двигателя: 1,4; 1,6; 1,8  
Тип КПП: Все

### СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М10х20.....	2 Шт.
2. Болт М10х90.....	2 Шт.
3. Гайка М10.....	2 Шт.
4. Шайба 10.....	6 Шт.
5. Гайка закладная М10х65/32,5.....	2 Шт.
6. Кронштейн.....	2 Шт.
7. Шпилька закладная М10.....	2 Шт.

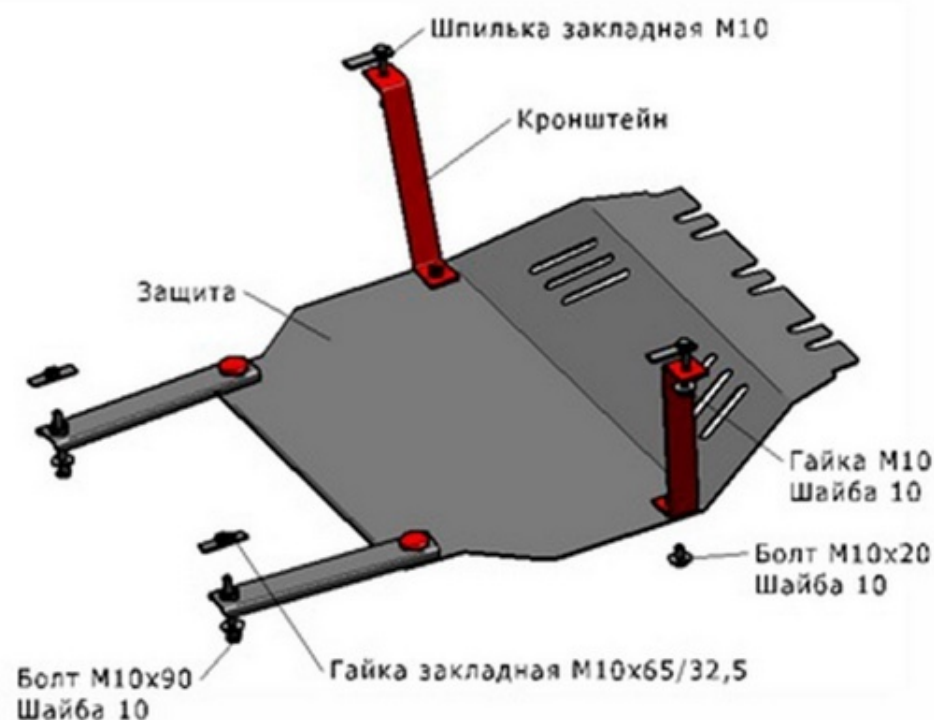

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Вырезать отверстия в пластиковом пыльнике под шпильки крепления кронштейнов, на против отверстий в лонжероне автомобиля.

2. Установить шпильки закладные М10 в отверстия лонжерона автомобиля.

3. Закрепить кронштейны гайкой М10 к установленным шпилькам закладным М10.

4. Установить гайки закладные М10х65/32,5 в отверстия задней части подрамника автомобиля.

5. Вставить переднюю часть защиты в балку радиатора автомобиля.

6. Среднюю часть защиты прикрепить к установленным кронштейнам болтами М10х20, заднюю часть защиты прикрепить болтами М10х90 к установленным гайкам закладным М10х65/32,5

7. Затянуть все резьбовые соединения (М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.