

## SKODA OCTAVIA A7

**Артикул:Сталь** 111.05111.1 Картер и КПП

**Кузов:** Седан  
**Год выпуска(Объем двигателя)** 2013-2017(1,4TSI; 1,8TSI; 1,6MPI)  
2017- (1,4TSI; 1,8TSI; 1.6MPI МКПП)


**Тип КПП:** Все  
**Тип привода:** FWD(2013-2017); Все(2017-)

### СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1. Болт М8х30.....	5 Шт.
2. Болт М10х30.....	2 Шт.
3. Шайба 8.....	5 Шт.
4. Шайба 10.....	2 Шт.
5. Гайка закладная М10х65/15.....	2 Шт.
6. Кронштейн левый.....	1 Шт.
7. Кронштейн правый.....	1 Шт.

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

- 1.Снять штатный пластиковый пыльник двигателя.
- 2.Вкрутить в гайки закладные М10х65/15 болты М10х30, установить в отверстия лонжеронов.
3. Закрепить на установленные болты М10х30 кронштейны левый и правый.
- 4.Вкрутить болты М8х30 в штатные места в задней части подрамника автомобиля.

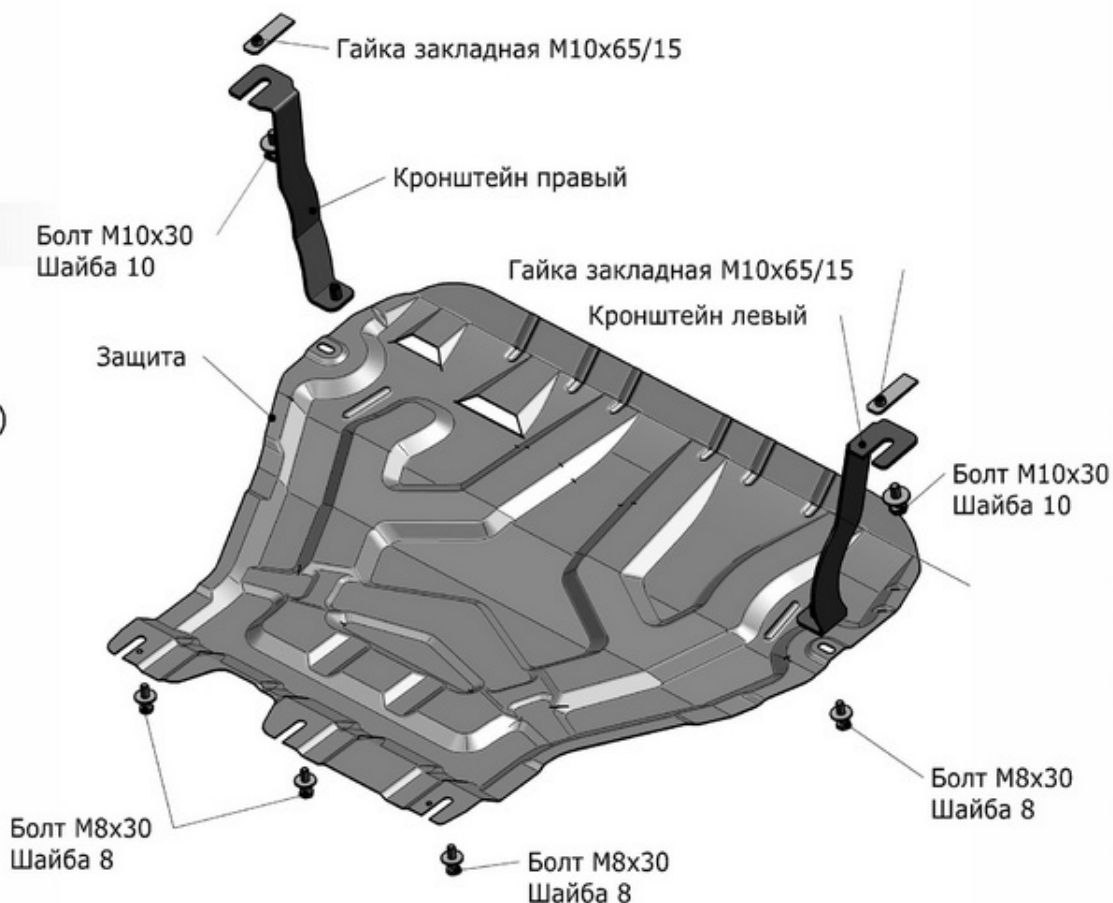

- 5.Установить пластиковый пыльник обратно. Наметить и просверлить отверстия в пыльнике под крепления передней части защиты.
- 6.Надеть заднюю часть защиты на установленные болты М8х30, переднюю часть защиты крепить к установленным кронштейнам болтами М8х30.
- 7.Затянуть все резьбовые соединения.  
Использование пневмоинструмента запрещено.