


## SUBARU FORESTER

Артикул: Сталь 111.05406.1 Защита картера

Кузов: Все  
Год выпуска: 2008-2013  
Объем двигателя: 2,0; 2,5  
Тип КПП: Все

### СОСТАВ КРЕПЕЖА

- |                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 1. Болт М8х20.....            | 4 Шт. |
| 2. Шайба 8.....               | 4 Шт. |
| 3. Гайка закладная М8х30..... | 2 Шт. |

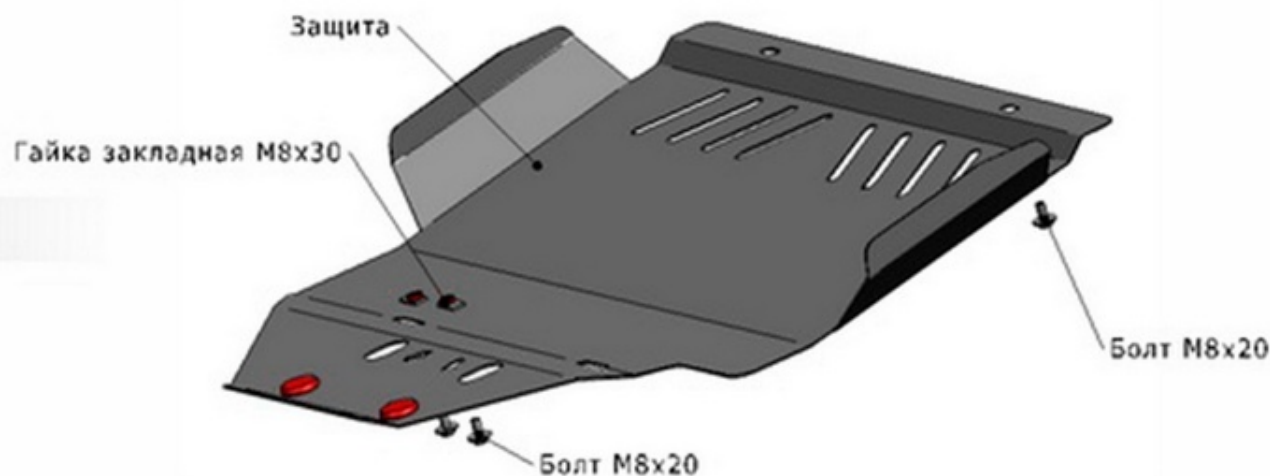

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Установить закладные гайки М8х30 в усилитель балки переднего моста.
3. Защиту крепить болтами М8х20. Переднюю часть на штатные точки крепления пыльника, заднюю часть на установленные закладные гайки М8х30.
4. Затянуть все резьбовые соединения (М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.