


## SUBARU LEGACY/OUTBACK

Артикул: Сталь 111.05408.1 Картер

Кузов: Все  
Год выпуска: 2010-  
Объем двигателя: Все  
Тип КПП: Все

### СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М10х30.....	2 Шт.
2. Болт М10х90.....	2 Шт.
3. Втулка h=6 мм.....	2 Шт.
4. Шайба 10.....	4 Шт.
5. Гайка закладная М10х60.....	2 Шт.
6. Гайка закладная М10х65/20.....	2 Шт.

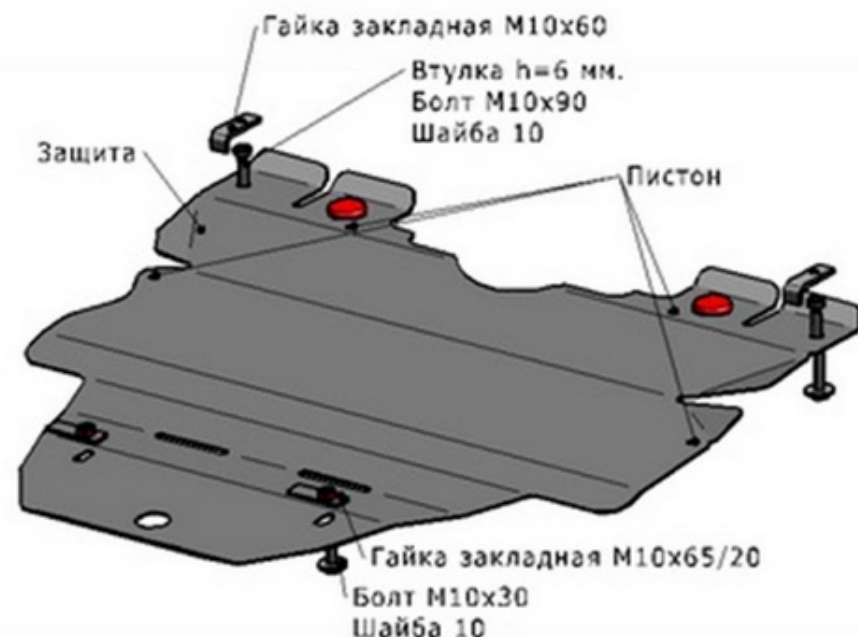

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Установить закладные гайки М10х65/20 в усилитель балки переднего моста.
3. Установить закладные гаки М10х60 поверх отверстий балки радиатора.
4. Заднюю часть защиты крепить болтами М10х30. Переднюю часть крепить болтами М10х90 к установленным закладным гайкам М10х60 через втулки h=6 мм.
5. Установить переднюю часть пыльника, закрепив ее к защите штатными пистонами.

6. Затянуть все резьбовые соединения (М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.