

SUBARU FORESTER/XV


Артикул: Сталь	111.5429.1 Защита КПП (только для 111.5423.1и 111.5421.1)
Кузов:	Все
Год выпуска:	2013-2016; 2016-/2012-2016
Объем двигателя:	2,0i (150 hp); 2,5i(171 hp)/ 1,6i; 2,0i
Тип КПП:	Все

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1.Болт М8х25.....	1 Шт.
2.Болт М10х40.....	2 Шт.
3.Болт М10х1,25х90.....	1 Шт.
4.Шайба 8.....	1 Шт.
5.Шайба 10.....	3 Шт.
6.Втулка h=55 мм.....	1 Шт.
7.Гайка закладная М10х65/20.....	2 Шт.
8. Защита КПП.....	1 Шт.
9. Заглушки.....	2 Шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

- 1.Установить гайки закладные М10х65/20 над отверстиями в балке и вкрутить болты М10х40 на несколько оборотов.
- 2.Выкрутить штатный болт возле балки КПП и закрепить на него кронштейн.
- 3.Выкрутить штатный болт балки КПП.
- 4.Завести переднюю часть защиты КПП на установленные болты М10х40, заднюю часть крепить к установленному кронштейну болтом М8х25 и болтом М10х1,25х90 через втулку h=55 мм в штатное резьбовое отверстие.

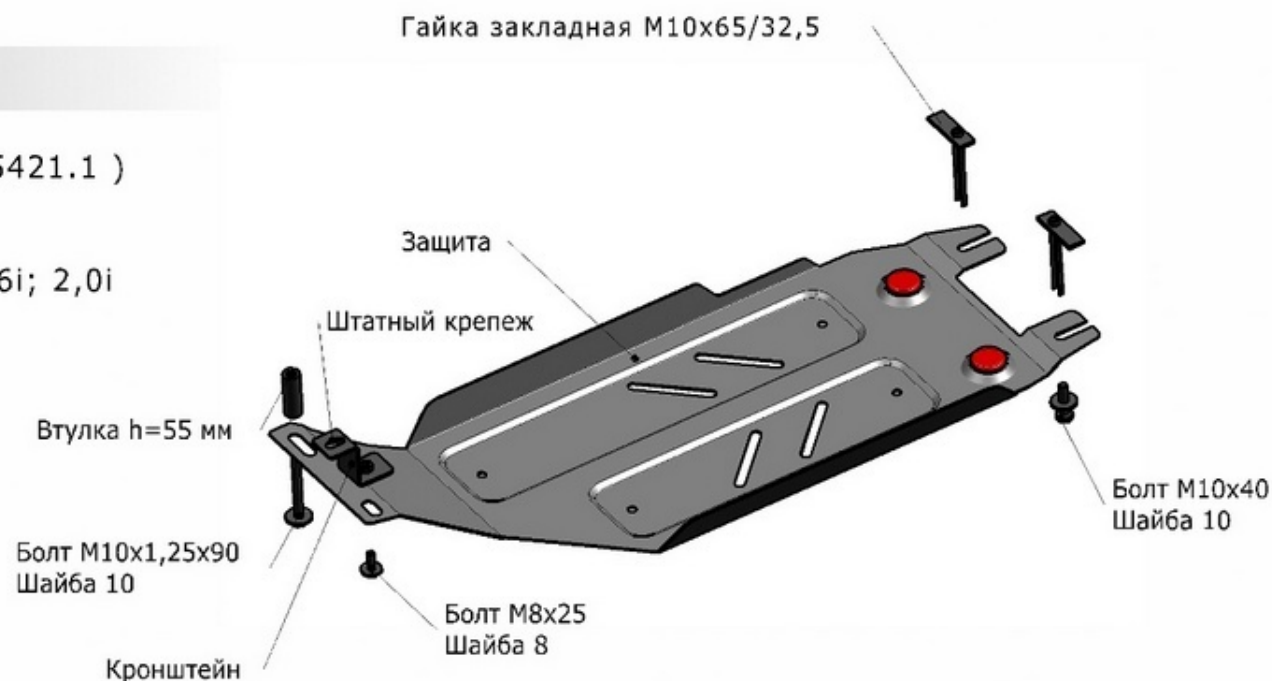

Диаметр резьбы	M6	M8	M10	M12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

- 5.Затянуть все резьбовые соединения.
Использование пневмоинструмента запрещено.