


SUZUKI SWIFT

Артикул: Сталь 111.05510.1 Картер и КПП

Кузов: Все
Год выпуска: 2011-
Объем двигателя: Все
Тип КПП: АКП

СОСТАВ КРЕПЕЖА

| | |
|-------------------------------|-------|
| 1.Болт M10x20..... | 2 шт. |
| 2.Болт M10x90..... | 2 шт. |
| 3.Гайка закладная M10x60..... | 2 шт. |
| 4.Шайба 10..... | 4 шт. |
| 5.Кронштейн..... | 2 шт. |
| 6.Лючок..... | 2 шт. |

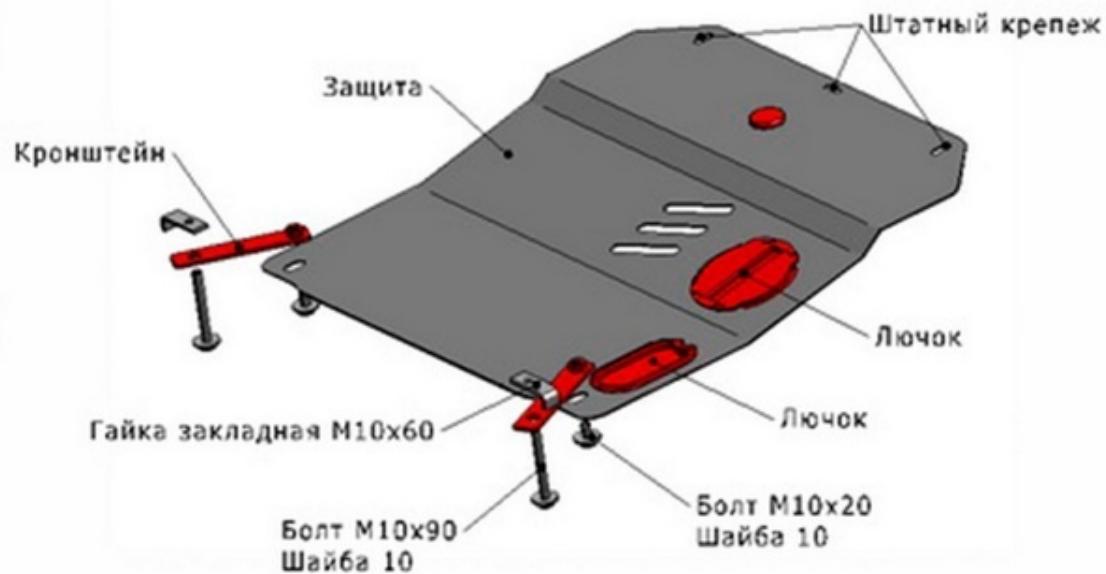

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Вывернуть болты крепления пластиковой накладки под радиатором.
2. Установить гайки закладные M10x60 поверх отверстий подрамника возле крепления рычага передней подвески.
3. Закрепить кронштейны болтами M10x90 к установленным гайкам закладным M10x60.
4. Переднюю часть защиты завести между пластиковой накладкой и балкой радиатора, заднюю часть закрепить болтами M10x20 к кронштейнам.
5. Закрепить пластиковую накладку штатными болтами.
6. Затянуть все резьбовые соединения (M10-50 Нм, M8-30 Нм, M6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.
7. Замена масла и масляного фильтра, без снятия защиты, возможна на всех типах двигателей.