

TOYOTA PREVIA

Артикул: Сталь 111.05736.1 Картер и КПП

Кузов: Все
Год выпуска: 2000-2006
Объем двигателя: 2,2
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА


1. Болт М8х20.....	1	Шт.
2. Болт М10х20.....	6	Шт.
3. Болт М10х80.....	2	Шт.
4. Болт М10х120.....	2	Шт.
5. Гайка М10.....	2	Шт.
6. Гайка закладная М10х100/20.....	2	Шт.
7. Шайба 8.....	1	Шт.
8. Шайба 10.....	12	Шт.
9. Балка 1.....	1	Шт.
10. Балка 2.....	1	Шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить балку 1, прикрепив ее к передней части подрамника автомобиля болтами М10х120 с гайкой М10.

2. Установить балку 2, закрепив ее к задней части подрамника автомобиля болтами М10х80 с гайкой закладной М10х100/20 и болтом М8х20 в штатное отверстие.

3. Защиту крепить болтами М10х20 к установленным балкам.

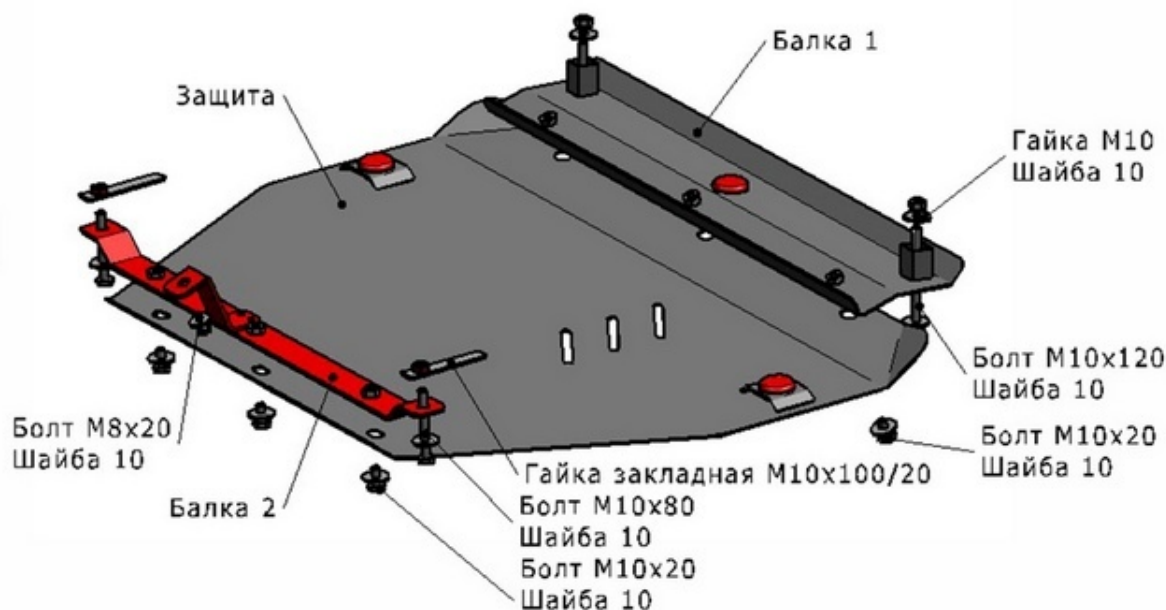

4. Затянуть все резьбовые соединения (М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.