


TOYOTA CALDINA/IPSUM/NOAH/MATRIX

Артикул: Сталь 111.05742.1 Картер и КПП

Кузов: Все
Год выпуска: 2002-2007/2001-2009/2001-2007/2003-2008
Объем двигателя: Все/2,4/2,0/1,8
Привод: 4WD/2WD; 4WD/4WD/2WD; 4WD

СОСТАВ КРЕПЕЖА

| | |
|--------------------------------|-------|
| 1. Болт М10х20..... | 2 Шт. |
| 2. Болт М10х30..... | 4 Шт. |
| 3. Гайка закладная М10х60..... | 2 Шт. |
| 4. Шайба 10..... | 6 Шт. |
| 5. Шайба 12..... | 2 Шт. |
| 6. Кронштейн..... | 2 Шт. |

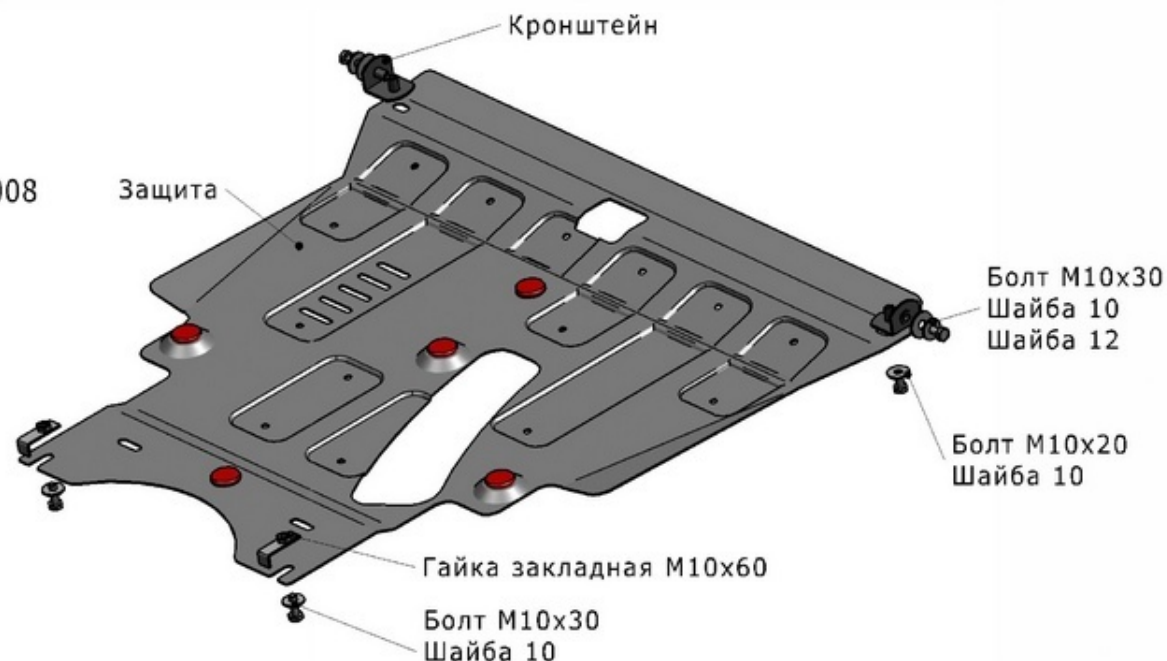

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить гайки закладные в отверстия подрамника и ввернуть в них болты М10х30 на несколько оборотов.
2. Кронштейны крепить к буксировочным проушинам автомобиля болтами М10х30.
3. Заднюю часть защиты надеть на установленные болты, переднюю часть крепить к кронштейнам болтами М10х20.
4. Затянуть все резьбовые соединения (М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.