


TOYOTA PRIUS

Артикул: Сталь 111.05754.1 Картер и КПП

Кузов: Все
Год выпуска: 2001-2003
Объем двигателя: 1,5
Тип КПП: МКПП

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М10х20.....	2 Шт.
2. Болт М10х30.....	2 Шт.
3. Болт М10х90.....	2 Шт.
4. Шайба 10.....	6 Шт.
5. Шайба 12.....	2 Шт.
6. Гайка закладная М10х100.....	2 Шт.
7. Кронштейн.....	2 Шт.

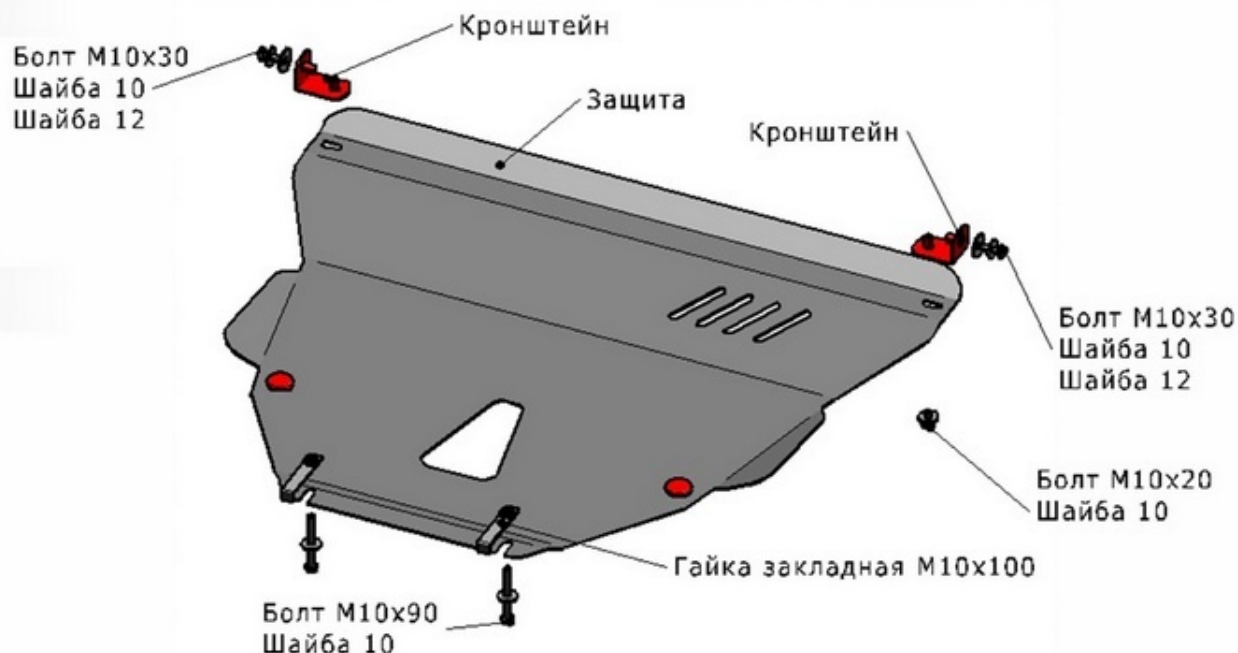

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить гайки закладные М10х100 поверх отверстий в задней части подрамника и вкрутить в них болты М10х90 на несколько оборотов.
2. Закрепить кронштейны к буксировочным ушам автомобиля болтами М10х30.
3. Надеть заднюю часть защиты на установленные болты М10х90, переднюю часть защиты крепить к установленным кронштейнам болтами М10х20.
4. Затянуть все резьбовые соединения (М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.