


TAGAZ VEGA (C100)

| | |
|------------------|--------------------------|
| Артикул: Сталь | 111.06104.1 Картер и КПП |
| Кузов: | Все |
| Год выпуска: | 2009-2010 |
| Объем двигателя: | 1,6 |
| Тип КПП: | Все |

СОСТАВ КРЕПЕЖА

| | |
|-----------------------------------|-------|
| 1. Болт М8х30..... | 2 Шт. |
| 2. Болт М10х30..... | 2 Шт. |
| 3. Шайба 8..... | 2 Шт. |
| 4. Шайба 10..... | 2 Шт. |
| 5. Закладная гайка М8х50..... | 2 Шт. |
| 6. Гайка закладная М10х65/20..... | 2 Шт. |
| 7. Лючок..... | 2 Шт. |

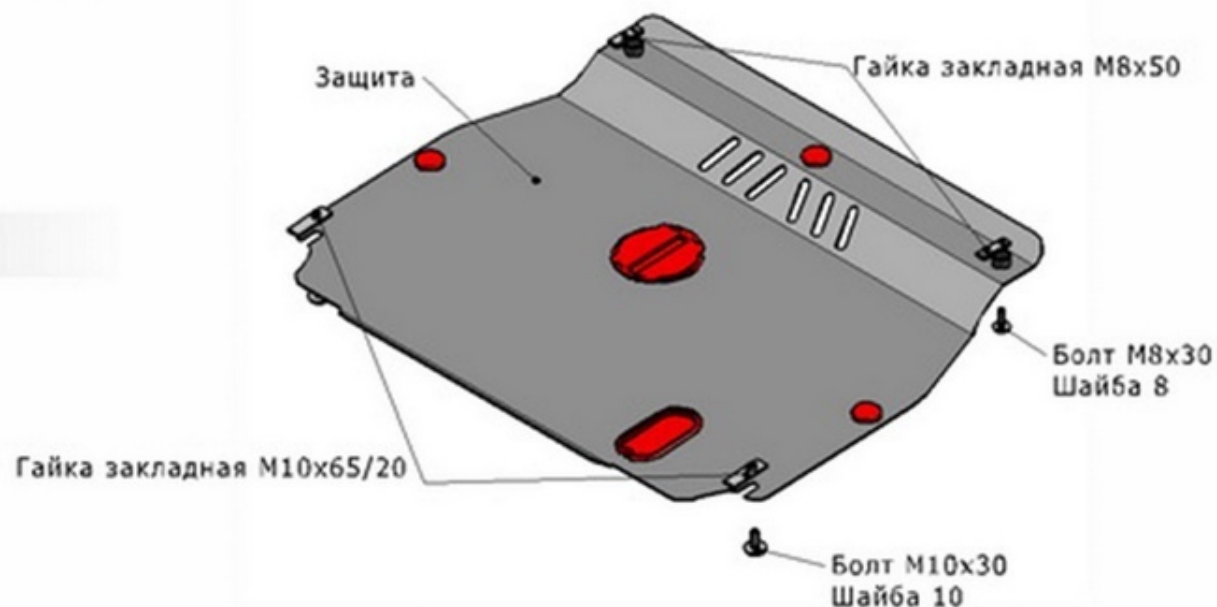

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пластиковый пыльник автомобиля.
2. Установить гайки закладные М10х65/20 в задней части подрамника и крутить них болты М10/30 на несколько оборотов.
3. Установить гайки закладные М8х50 в отверстия передней части подрамника.
4. Надеть заднюю часть защиты на установленные болты М10х30. Переднюю часть защиты крепить к установленным гайкам закладным М8х50 болтами М8х30.
5. Затянуть все резьбовые соединения (М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм). Использовать пневмоинструмент запрещено.
6. Замена масла, без снятия защиты, возможна на автомобиле с объемом двигателя 1,6 л.