

MG350/MG5

Артикул: 111.08601.1 Картер и КПП
Кузов: Все
Год выпуска: 2013-
Объем двигателя: 1,5
Тип КПП: АКП

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1.Болт М6х30.....	2 Шт.
2.Болт М8х20.....	1 Шт.
3.Болт М8х30.....	1 Шт.
4.Болт М10х1,25х40.....	2 Шт.
5.Гайка закладная М8х30/10.....	1 Шт.
6.Шайба 6.....	2 Шт.
7.Шайба 8.....	4 Шт.
8.Шайба 10.....	2 Шт.
9.Кронштейн.....	1 Шт.
10.Втулка h=6 мм.....	2 Шт.


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Выкрутить два штатных болта в задней части подрамника, снять штатную балку. Выкрутить два штатных болта в передней части подрамника.

2. Установить штатную балку, вкрутить в штатные места болты М10х1,25х40 через втулки h=6 мм.

3. Установить гайку закладную М8х30/10 над отверстием в передней части подрамника, закрепить к ней кронштейн болтом М8х20.

4. Разметить и просверлить в штатном пыльнике отверстие под крепление защиты к кронштейну.

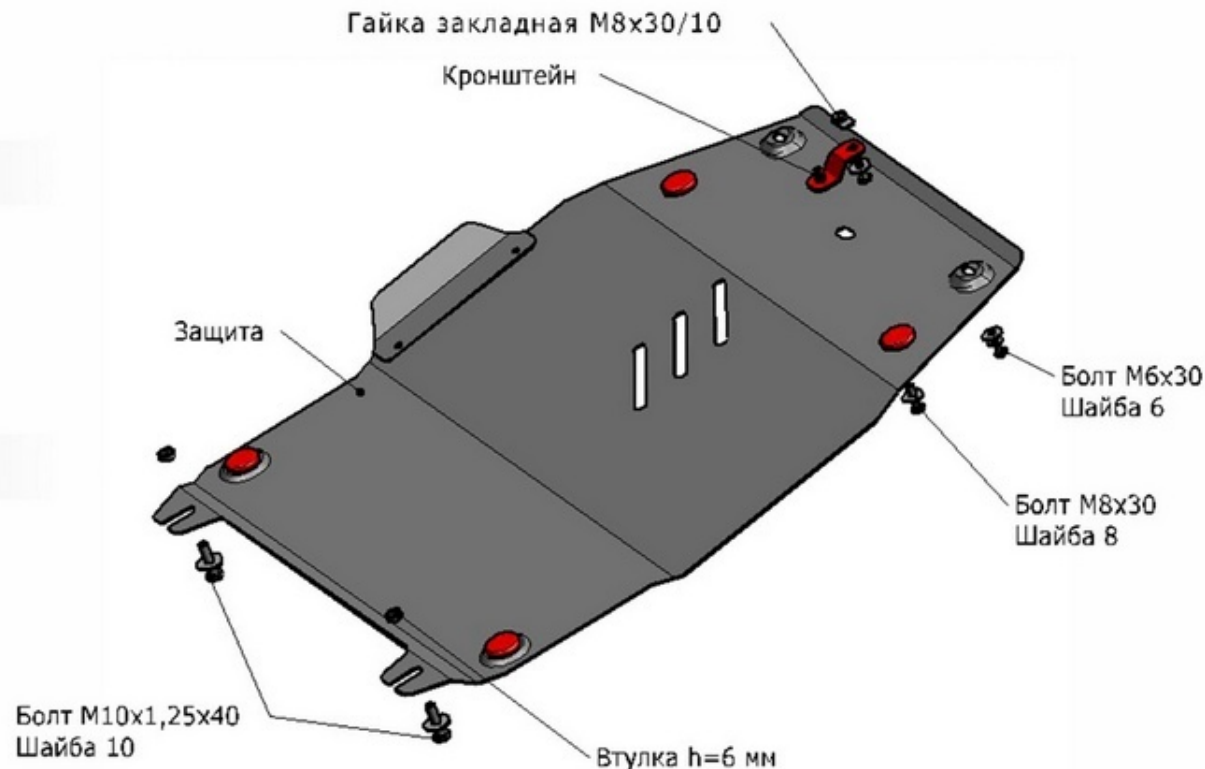

5. Надеть заднюю часть защиты на установленные болты М10х1,25х40 через втулки h=6 мм, переднюю часть защиты крепить болтами М6х30 в штатные резьбовые отверстия и болтом М8х30 к установленному кронштейну.

6. Затянуть все резьбовые соединения (М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.