



## 111.08927.1

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	тип кпп	ТИП ПРИВОДА
CHANGAN	Cs55 PLUS	2022-	1.5	Робот	ПЕРЕДНИЙ
CHANGAN	Uni-S	2024-	1.5	Робот	ПЕРЕДНИЙ

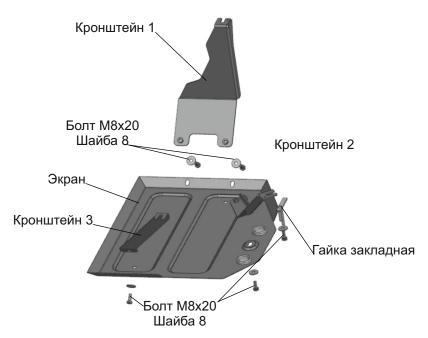

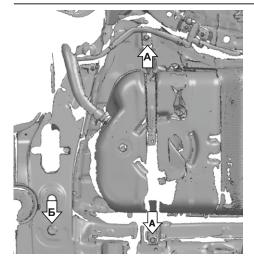

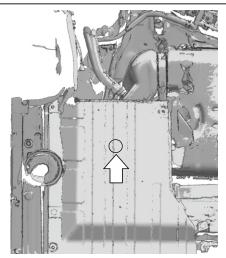

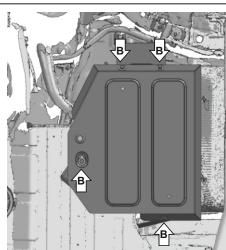

Puc .1 Puc .2 Puc .3

## Инструкция по установке:

- 1. Снять штатный пыльник.
- 2. В позициях (А) ослабить штатный крепеж (Рис.1).
- 3. Завести открытыми пазами кронштейны на ослабленные штатные болты. (Рис.1)
- 4. Снять заглушку и установить гайку закладную в позиции (Б). (Рис.1).
- 5. Вкрутить болт М8 с шайбой 8 в установленную закладную, закрепить кронштейн.
- 6. Временно установить защиту на кронштейны. Затянуть все резьбовые соединения.
- 7. Снять защиту.
- 8. Сделать отверстия в пыльнике диаметром 12 мм под крепежную точку в кронштейне. (Рис.2).
- 9. Установить пыльник.
- 10. Установить защиту: закрепить защиту в позициях (В) болтами М8 с шайбами 8. (Рис.3).
- 11. Затянуть все резьбовые соединения с необходимым усилием. Использование пневмоинструмента запрещено.

## Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М8х20 Шайба 8 Кронштейн 1 Кронштейн 2 Кронштейн 3 Гайка закладная Экран	5 шт. 5 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт.	24 Нм

Техническая поддержка: e-mail: supp@rivalauto.com; Телефон: 8-800-555-60-43