
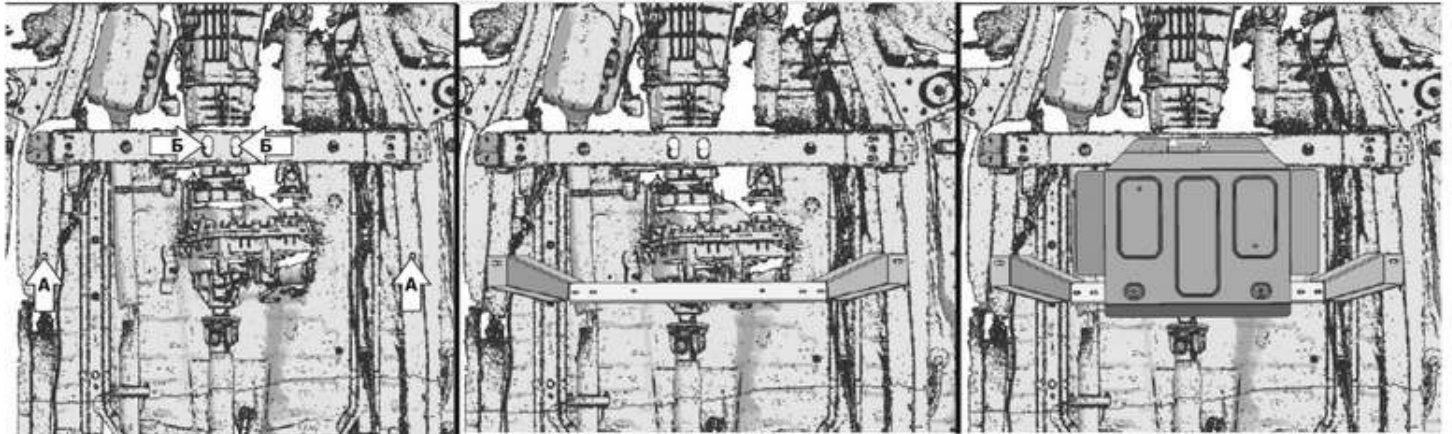


МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
JAC	T6	2018-	2.0	МКПП	ПОЛНЫЙ

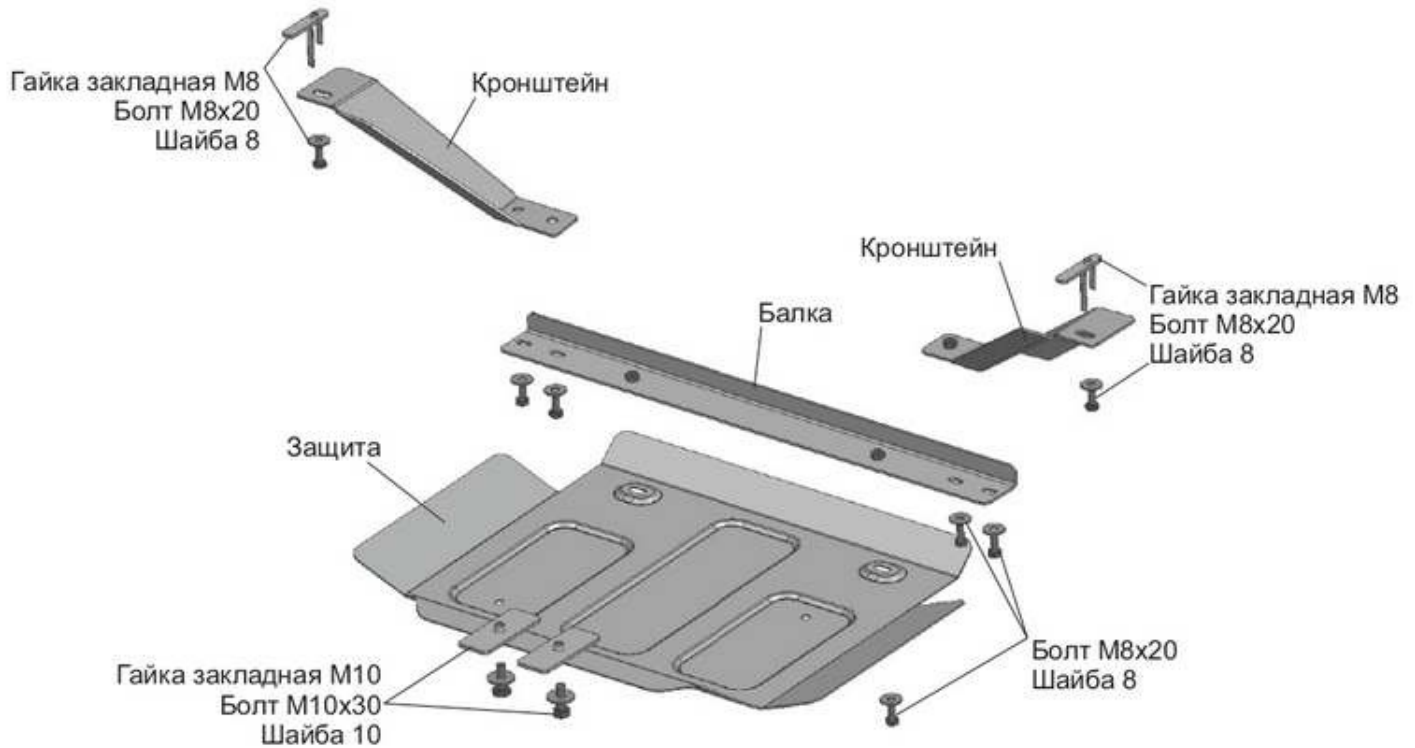

Инструкция по установке:

1. Установить гайки закладные М8 в отверстия (А), разогнуть усики.
2. Установить гайки закладные М10 в отверстия (Б).
3. Вкрутить на несколько оборотов болты М10х30 с шайбами 10 в гайки закладные М10.
4. Установить кронштейны, зафиксировать болтами М8х20 с шайбами 8 к закладным в позициях (А).
5. Установить балку на кронштейны, зафиксировать болтами М8х20 с шайбами 8.
6. Установить защиту: переднюю часть завести на установленные болты М10 в позициях (Б), заднюю часть закрепить болтами М8х20 с шайбами 8 к балке.
7. Затянуть все резьбовые соединения с необходимым усилием. Использование пневмоинструмента запрещено.

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Защита	1 шт.	
Кронштейн	2шт.	
Балка	1 шт.	
Болт М8х20	8 шт.	24 Нм
Болт М10х30	2 шт.	47 Нм
Шайба 8	8 шт.	
Шайба 10	2 шт.	
Гайка закладная М8	2 шт.	
Гайка закладная М10	2 шт.	