

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
JAC	T9	2024-	2.0	АКПП	Полный

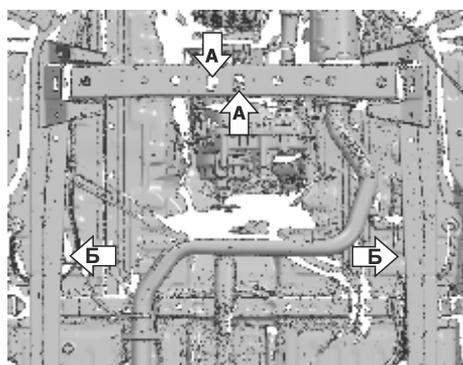
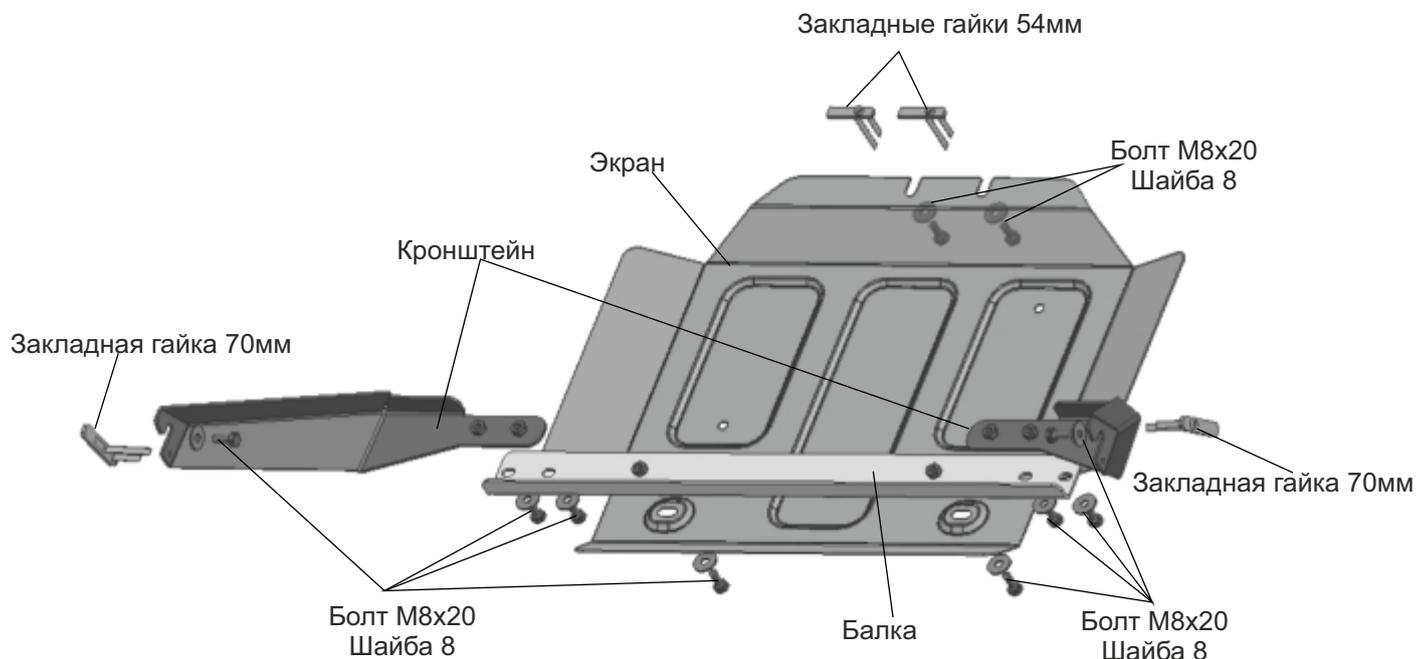


Рис .1

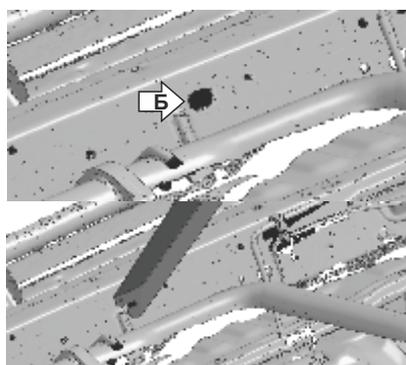


Рис .2

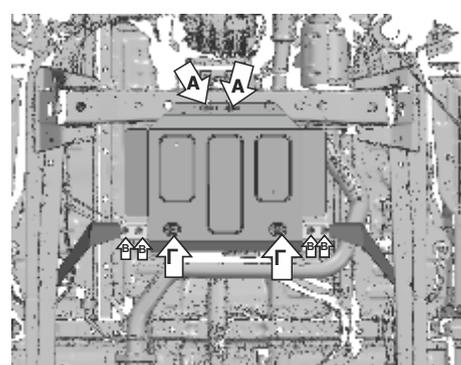


Рис .3

Инструкция по установке:

1. Установить закладные гайки 54мм в позициях (А). Вкрутить в них болты М8 с шайбами 8 на 2-3 оборота. (Рис.1)
2. Установить закладные гайки 70 мм в позициях (Б). Вкрутить в них болты М8 с шайбами 8 на 2-3 оборота. Завести открытыми пазами кронштейны на установленные болты. Закрепить кронштейны. (Рис.1, Рис.2).
3. Закрепить балку болтами М8 с шайбами 8 в позициях (В). (Рис.3).
4. Установить защиту: завести переднюю часть защиты на вкрученные болты в позициях (А). Закрепить защиту болтами М8 с шайбой 8 в позициях (Г). (Рис.3).
5. Затянуть все резьбовые соединения с необходимым усилием. Использование пневмоинструмента запрещено.

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М8х20	10 шт.	24 Нм
Шайба 8	10 шт.	
Гайка закладная 70 мм	2 шт.	
Гайка закладная 54 мм	2 шт.	
Кронштейн	2 шт.	
Балка	1 шт.	
Экран	1 шт.	