
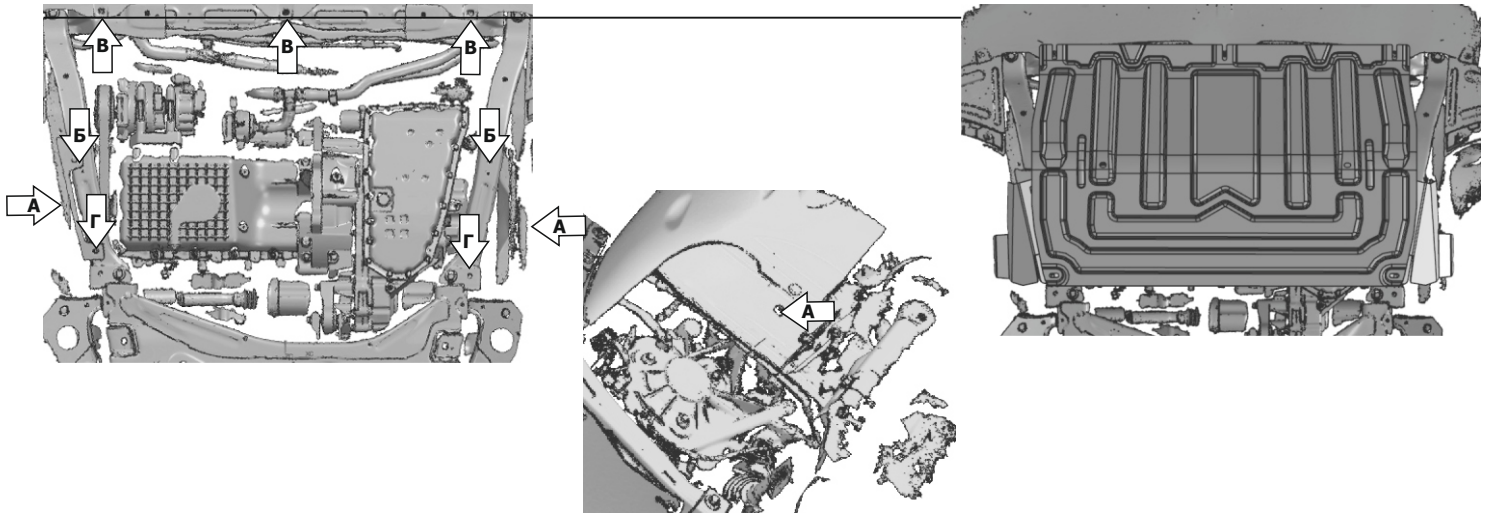


**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
ЗАЩИТА КАРТЕРА + КПП +
ЛЕВЫЙ И ПРАВЫЙ ПЫЛЬНИКИ**

111.0922.2/333.0922.2

| МАРКА | МОДЕЛЬ | ГОД ВЫПУСКА | ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ | ТИП КПП | ТИП ПРИВОДА |
|-------|-----------------|-------------|-----------------|-----------|-------------|
| Chery | Tiggo 4 | 2019- | 1.5; 2.0 | МКПП/АКПП | ПЕРЕДНИЙ |
| Chery | Tiggo 7 | 2018- | 1.5; 2.0 | МКПП/АКПП | ПЕРЕДНИЙ |
| Chery | Tiggo 7 Pro | 2020- | 1.5 | АКПП | ПЕРЕДНИЙ |
| Chery | Tiggo 7 Pro Max | 2022- | 1.5 | АКПП | ПЕРЕДНИЙ |
| Chery | Tiggo 8 | 2020- | 2.0 | АКПП | ПЕРЕДНИЙ |
| Chery | Tiggo 8 Pro | 2021- | 1.6; 2.0 | АКПП | ПЕРЕДНИЙ |
| Chery | Tiggo 4 Pro | 2022- | 1.5 | МКПП/АКПП | ПЕРЕДНИЙ |
| Exeed | LX | 2019- | 1.5; 2.0 | АКПП | ПЕРЕДНИЙ |
| Omoda | C5 | 2022- | 1.5 | АКПП | ПЕРЕДНИЙ |
| Exeed | LX | 2022- | 1.5; 2.0 | АКПП | ПОЛНЫЙ |

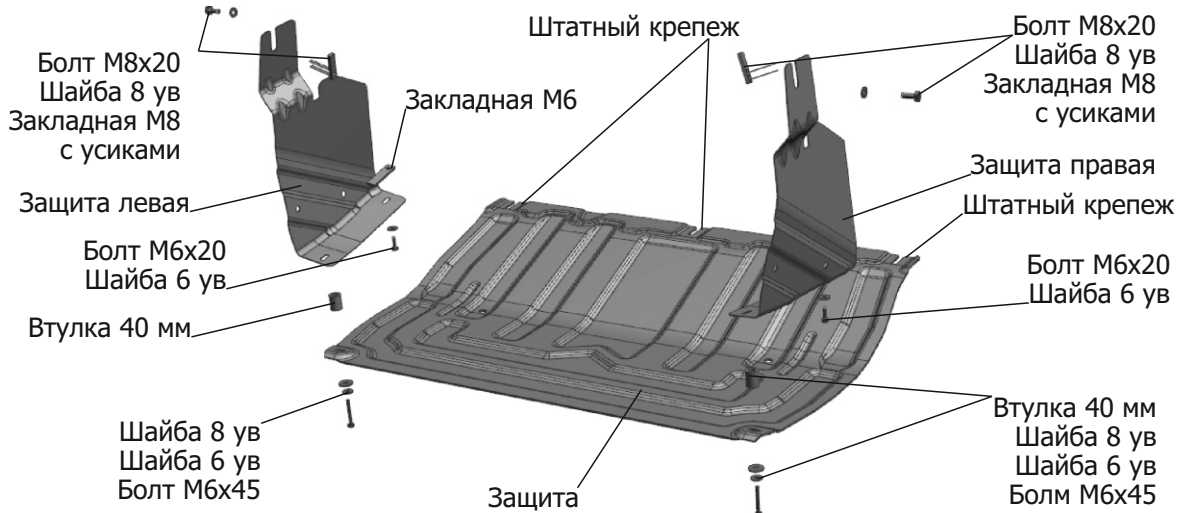

Инструкция по установке:

1. Снять штатные пыльники.
2. Слева и справа в отверстия (А) установить закладные М8 с усиками.
3. Закрепить левую и правую защиту штатными болтами в отверстия (Б), а так же болтами М8х20 и шайбой 8 в установленные закладные М8 с усиками в отверстия (А).*
4. Вкрутить штатные болты на несколько витков в места крепления (В).
2. Вкрутить штатные болты на несколько витков в места крепления (А).
3. Установить защиту: переднюю часть завести на ослабленные штатные болты, заднюю часть закрепить болтами М6х45, шайбами 8 ув, шайбами 6 ус. и втулками 40мм из комплекта поставки в отверстия (Г).
4. Затянуть болты с необходимым усилием. Пневмоинструмент использовать запрещено.

*Для автомобилей Chery Tiggo 8 V - 2.0l / Chery Tiggo 8Pro V - 2.0l

3. Закрепить левую и правую защиту в точках (Б) болтами М6х20 к закладным М6 из комплекта поставки.

Состав изделия:

| Наименование | Кол-во | Момент затяжки |
|------------------------|--------|----------------|
| Болт М6х45 | 2 шт. | 9 Нм |
| Болт М6х20 | 2 шт. | 9 Нм |
| Болт М8х20 | 2 шт. | 24 Нм |
| Шайба 8 ув. | 4 шт. | |
| Шайба 6 ув. | 4 шт. | |
| Втулки 26мм | 2 шт. | |
| Защита | 1 шт. | |
| Защита левая | 1 шт. | |
| Защита правая | 1 шт. | |
| Закладная М8 с усиками | 2 шт. | |
| Закладная М6 | 2 шт. | |

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Техническая поддержка: supp@rivalauto.com