
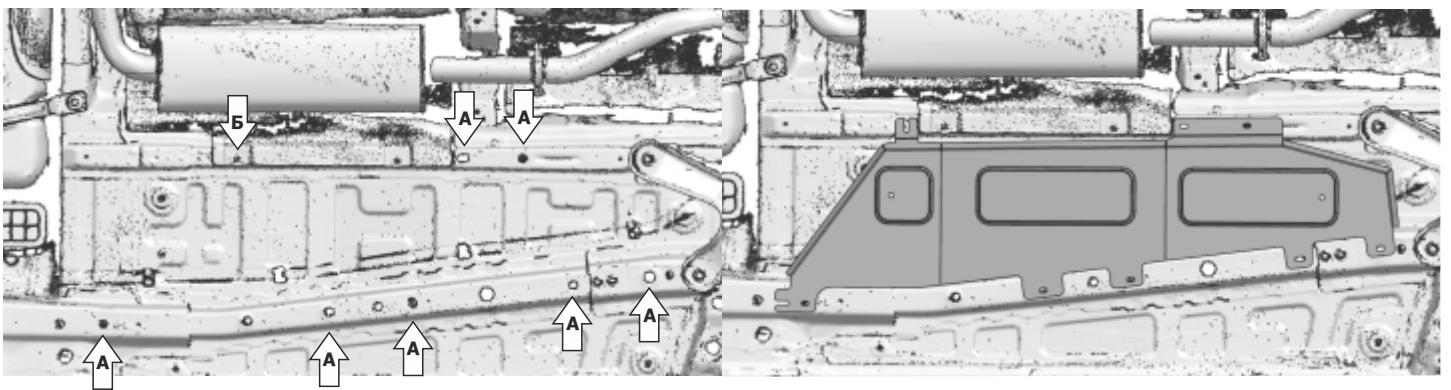


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ  
**ЗАЩИТА ТОРМОЗНЫХ  
 МАГИСТРАЛЕЙ**

**111.0930.1**  
**333.0930.1**

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Chery	Tiggo 7 Pro	2020-	1.5	АКПП	ПЕРЕДНИЙ
Chery	Tiggo 7 Pro Max	2022-	1.5	АКПП	ПЕРЕДНИЙ
Chery	Tiggo 8	2020-	2.0	АКПП	ПЕРЕДНИЙ
Chery	Tiggo 8 Pro	2021-	1.6; 2.0	АКПП	ПЕРЕДНИЙ
Chery	Tiggo 8 Pro Max	2022-	2.0	АКПП	ПОЛНЫЙ
Exeed	LX	2019-	1.5	АКПП	ПЕРЕДНИЙ

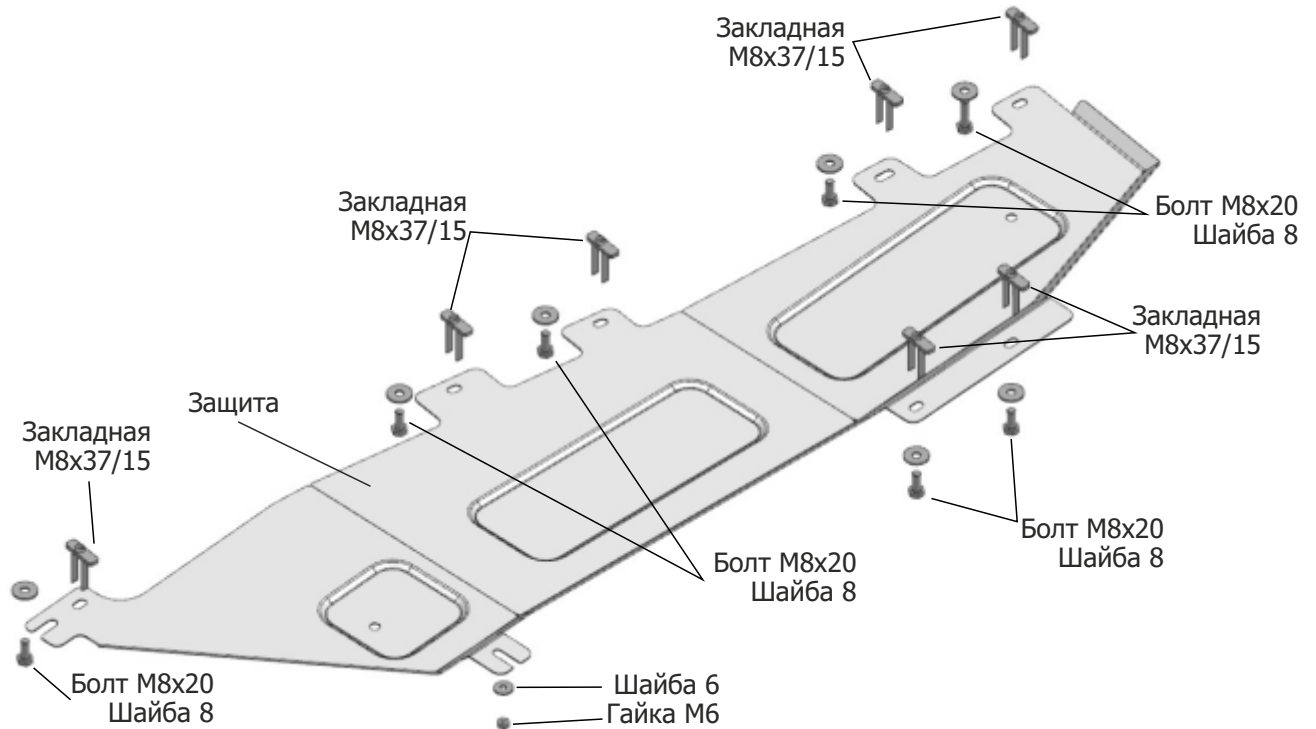

**Инструкция по установке:**

1. Вложить закладные М8х37/15 в отверстия лонжерона (поз.А) и зафиксировать разогнув усики
2. Открутить штатную гайку крепления термоэкрана и очистить резьбу шпилек от грязи (поз. Б). Закрутить гайку М6 с шайбой 6 ув. на 1-2 оборота.
3. Завести защиту на установленную гайку и закрепить к закладным болтами М8х20.
4. Затянуть болты с необходимым усилием. Использование пневмоинструмента запрещено.

**Состав изделия:**

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М8х20	7 шт.	24 Нм
Гайка М6	1 шт.	5 Нм
Шайба 6 ув.	1 шт.	
Шайба 8 ув.	7 шт.	
Закладная М8х37/15	7 шт.	
Защита	1 шт.	

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.  
 Техническая поддержка: [supp@rivalauto.com](mailto:supp@rivalauto.com)