
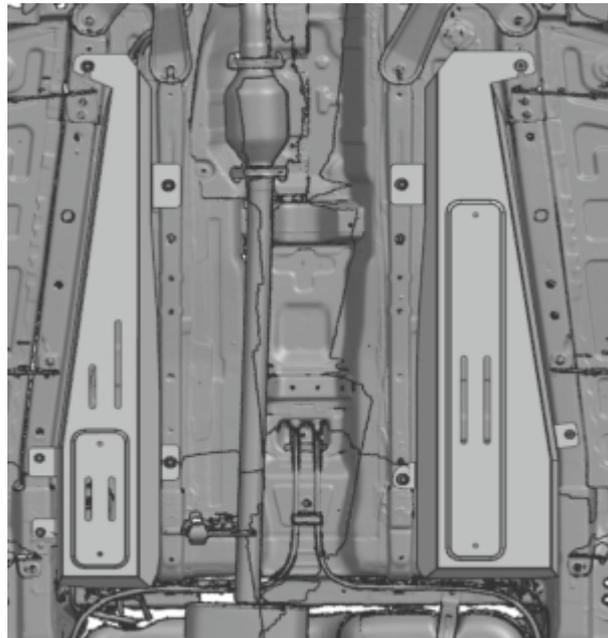
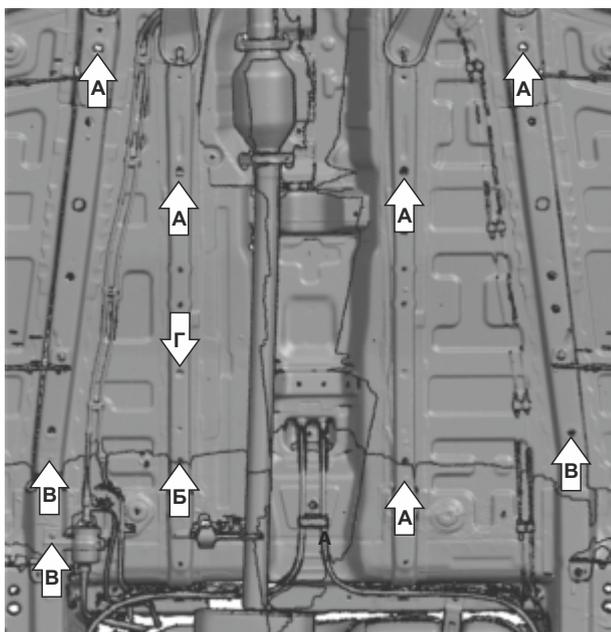


**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ  
Защиты топливных и тормозных магистралей.**

**111.0932.1  
333.0932.1**

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Chery	Tiggo 4	2019-2022	1.5	Все	ПЕРЕДНИЙ

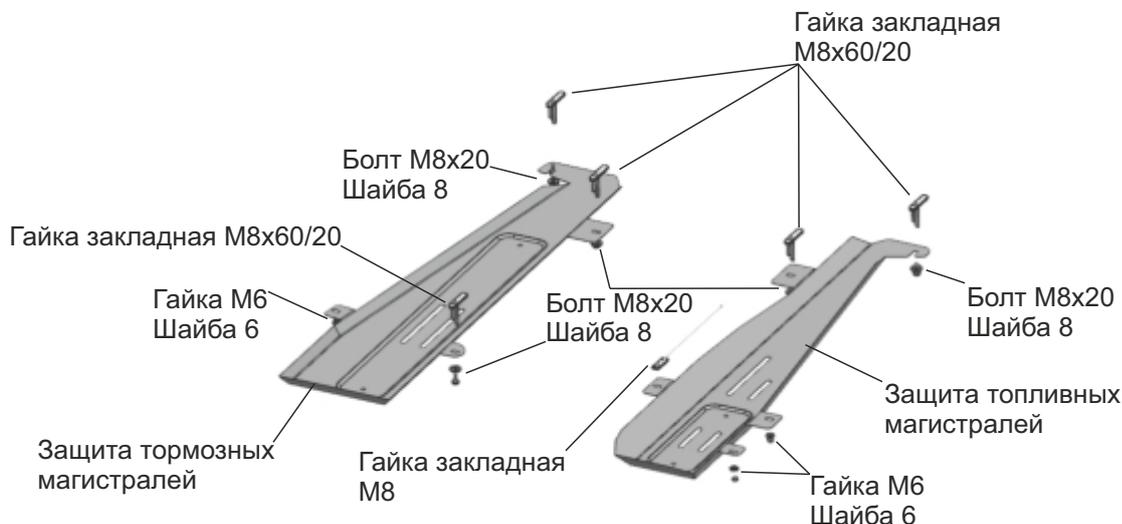

**Инструкция по установке:**

1. Установить закладные гайки M8x60/20 в отверстия лонжерона (Поз.А) и зафиксировать разогнув усики.
  2. Установить закладную гайку M8 в отверстие лонжерона (Поз.Б), просунув ее через отверстие (Поз.Г).
  3. Установить защиты закрепить в местах (Поз.А) и (Поз.Б) болтами M8x20, в местах (Поз.В) закрепить гайками M6 с шайбой 6.
  4. Затянуть болты с необходимым усилием.
- \*Использование пневмоинструмента запрещается.**

**Состав изделия:**

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт M8x20	6 шт	24 Нм
Шайба 8	6 шт	
Шайба 6	3 шт	
Закладная гайка M8x60/20	5 шт	
Закладная гайка M8	1 шт	
Гайка M6	3 шт	9,8 Нм
Защита топливных магистр.	1 шт	
Защита тормозных магистр.	1 шт	

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Техническая поддержка: e-mail: [supp@rivalauto.com](mailto:supp@rivalauto.com); Телефон: **8-800-555-60-43**