

## HAVAL H8

**Артикул:Сталь** 111.09412.1 Защита радиатора;  
111.09413.1 Защита картера;  
111.09414.1 Защита КПП и РК.


**Кузов:** Все.  
**Год выпуска:** 2015-  
**Объем двигателя:** 2,0Т  
**Тип КПП:** АКПП

## СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1. Болт М8х20.....	7 Шт.
2. Болт М8х25.....	2 Шт.
3. Болт М10х20.....	3 Шт.
4. Болт М10х30.....	2 Шт.
5. Болт М10-1,25х50.....	2 Шт.
6. Втулка Н=20 мм.....	2 Шт.
7. Кронштейн 1.....	2 Шт.
8. Кронштейн 2.....	2 Шт.
9. Кронштейн 3.....	1 Шт.
10. Кронштейн 4.....	1 Шт.
11. Кронштейн 5.....	1 Шт.
12. Гайка закладная М10.....	2 Шт.
13. Гайка закладная М10х40/10.....	2 Шт.
14. Гайка закладная М8х50/10.....	2 Шт.
15. Шайба 8.....	9 Шт.
16. Шайба 10.....	7 Шт.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пластиковый пыльник автомобиля.
2. Выкрутить на несколько оборотов штатное переднее крепление стабилизатора и установить кронштейн 1.
3. Установить гайки закладные М10х40/10 и закрепить кронштейны 2 к гайкам закладным М10х40/10 болтами М10х20, дополнительно закрутить штатным крепежом.
4. Вложить в переднюю часть подрамника гайки закладные М10.
5. В задней части подрамника установить гайки закладные М8х50/10 и вкрутить болты М8х25 на несколько оборотов.
6. Выкрутить два штатных болта на кронштейне КПП и установить кронштейн 3 используя штатный крепеж.
7. Установить кронштейн 4 вместо штатного кронштейна.
8. Выкрутить два штатных болта крепления кронштейна

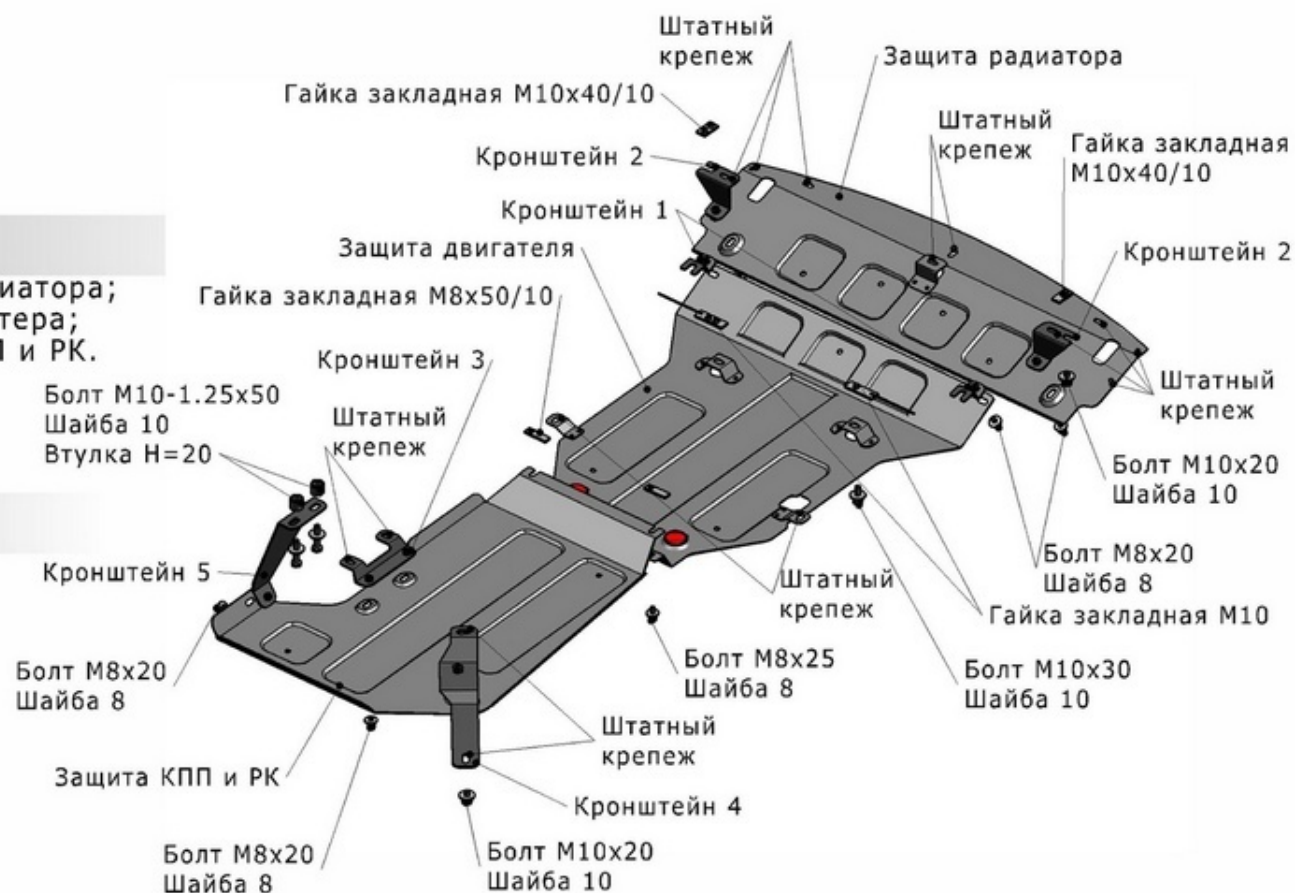

Диаметр резьбы	M6	M8	M10	M12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

КПП и установить кронштейн 5 болтами М10х1.25х50 через втулки Н=20.

9. Установить защиту радиатора: переднюю часть закрепить штатным крепежом, заднюю часть закрепить болтами М8х20 к кронштейнам 2.

10. Заднюю часть защиты двигателя завести на установленные болты М8х25, переднюю часть закрепить к кронштейнам 1 болтами М8х20, середину закрепить болтами М10х30 к установленным гайкам закладным М10, боковые крепления закрепить штатным крепежом.

11. Переднюю часть защиты КПП и РК завести под заднюю часть защиты двигателя, заднюю часть закрепить к кронштейну 4 болтом М10х20, к кронштейну 3 и 5 закрепить болтом М8х20.

12. Затянуть все резьбовые соединения.  
Использование пневмоинструмента запрещено